


# 振込め詐欺見張隊 新117 取扱説明書

「振込め詐欺見張隊 新117」（以下、本装置）は、電話がかかって来た時、相手に対して「振り込め詐欺等犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」と警告音を再生し、通話を自動録音する装置です。

## 1. 構成・接続

### ■製品構成

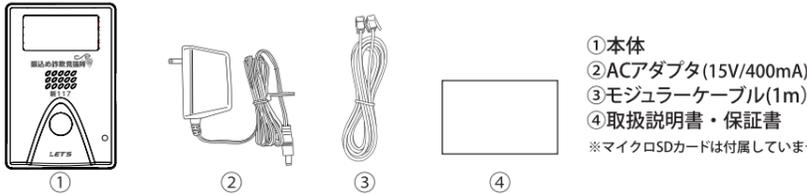

- ①本体
  - ②ACアダプタ(15V/400mA)
  - ③モジュラーケーブル(1m)
  - ④取扱説明書・保証書
- ※マイクロSDカードは付属していません。


### マイクロSDカード(別売)について

- 本装置で録音された音声をコピーするときには、マイクロSDカードが必要になります。音声のコピーを行わない場合は、マイクロSDカードは必要ありません。
- 本装置には付属していませんので、別途量販店などで買い求めください。


**重要なファイルが記録されているマイクロSDカードをコピーに使用しないでください。本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。**

※マイクロSDカードは1～32GBまで対応しています。(SDカード、miniSDカードは未対応)  
※マイクロSDカードにコピーされた音声は、パソコンで再生することができます。  
※マイクロSDカードにコピーされた音声の削除は、パソコン上で行ってください。  
※マイクロSDカードの初期化は、パソコン上から行ってください。(フォーマット形式：FAT16またはFAT32)  
※マイクロSDカードには、録音年月日フォルダーに、録音時間のファイル名として保存されます。  
例) 2017年5月8日14時40分18秒の録音された音声データは、20170508 フォルダー内に144018.wavとして保存されます。


### ■正面

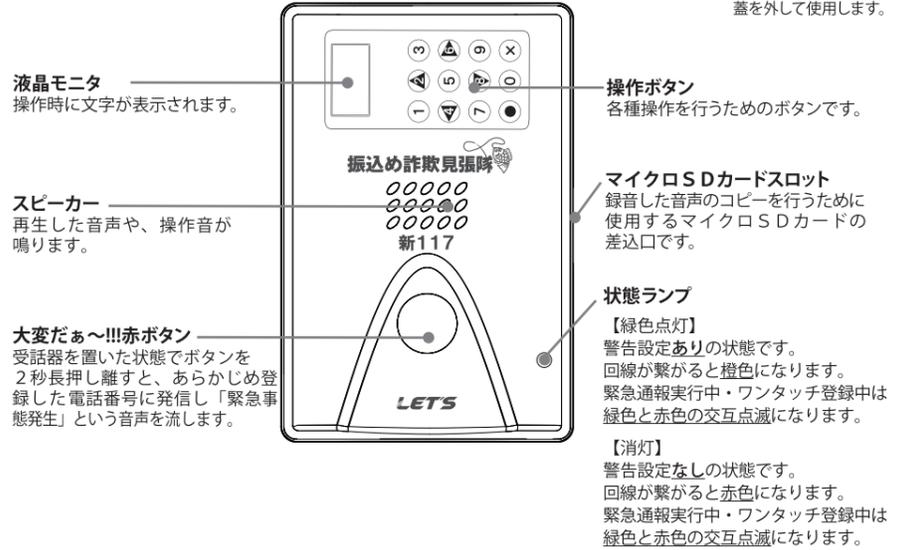

### ■下面

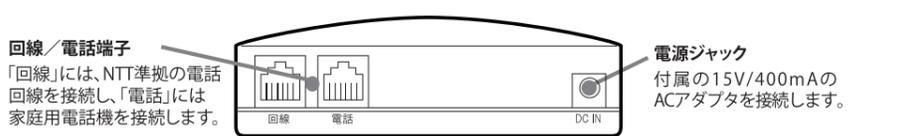

### ■接続イメージ

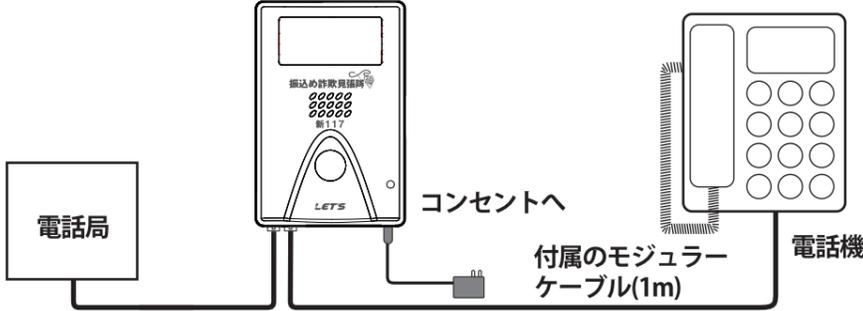

1. 電話機が接続されている線を抜き、本装置の「回線」端子に接続します。
2. 本装置の「電話」端子と電話機を接続します。
3. 電源ジャックに付属のACアダプタ(15V/400mA)を接続し、コンセントに差込みます。

## 2. 本装置の特徴

**【通話録音機能】**  
本装置を設置している家へ電話をかけると、電話をかけた側に会話内容を録音する警告音声が発生します。警告音声が再生が終了すると、本装置を設置した側の電話を呼び出します。会話内容の録音は自動で開始します。録音可能時間は1件あたり最大5時間です。

**【大変だぁ〜!!!赤ボタン】**  
受話器を置いた状態でこのボタンを2秒長押しすると、あらかじめ登録した電話番号に発信し、「緊急事態発生」という音声を流します。相手に繋がるか、登録した電話番号を二順するまで発信し続けます。  
・**ここに登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流しません。**<sup>※注1</sup>  
・**登録できる電話番号は最大4件です。**

**【受話器ははずれ防止機能】**<sup>※注1</sup>  
受話器が電話機からはずれている場合、しばらくすると「受話器がはずれています」と警告音声が再生されます。受話器を電話機に置くと音声は止まります。

**【非通知電話着信拒否機能】**<sup>※注1</sup>  
相手が184を付けて発信した場合「頭に186をつけておかけ直してください」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。

**【拒否電話帳機能】**<sup>※注1</sup>  
登録した電話番号からの着信があった際、「おかけになった電話番号からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。

**【許可電話帳機能】**<sup>※注1</sup>  
登録した電話番号からの着信時に、警告音声を再生しないようにすることができます。

**【ワンタッチ許可(拒否)機能】**<sup>※注1</sup>  
通話中に●を5秒以上長押しすると、状態ランプが「緑色と赤色の交互点滅」となり、回線が切れたときに許可電話帳もしくは拒否電話帳に登録されます。  
受話器を置いた状態で●を5秒以上長押しすると直近でワンタッチ登録した電話番号の登録を解除できます。  
**※注1 ナンバーディスプレイサービスの契約が必要となります。**

## 3. 各種設定

主な機能の設定方法を説明します。設定は設定メニューから行うことができます。設定は必要に応じて行ってください。

### 3-1. 設定メニューの表示方法

2017/05/30 15:56:00  
液晶モニターが点灯状態で●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニターが消灯している場合、●ボタンを押すと液晶モニターが点灯します。

パスワード  
●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニターが消灯している場合、●ボタンを押すと液晶モニターが点灯します。  
①～⑨ボタンで入力し、●ボタンで決定します。

オンセイ センタク ツウホウサキ セツテイ  
正しいパスワードが入力されていれば、設定メニューが表示されます。

設定メニューの操作は、操作ボタンを使用します。  
①～⑨：数字の入力 ●：決定(長押しの場合もあり) ×：戻る(長押しの場合もあり)  
▲：カーソルを上へ ◀：カーソルを左へ ▶：カーソルを右へ ▼：カーソルを下へ

### 設定メニュー一覧

オンセイ センタク	録音音声の再生・削除・コピーができます。
ツウホウサキ セツテイ	通報先を設定します。(3-2. 通報先設定(大変だぁ〜!!!赤ボタンの通報先登録)参照)
キョヒデンワチヨウ	着信を拒否する電話番号を設定します。(3-3. 拒否電話帳の登録参照)
キョガデンワチヨウ	警告音声を流さない電話番号を設定します。(3-4. 許可電話帳の登録参照)
ワンタッチトウク	通話中●を5秒以上長押しすることにより電話番号を許可(拒否)を設定します。(初期設定：キョカ)(3-5. ワンタッチ許可(拒否)機能参照)
ニジツ セツテイ	日付を設定します。
ヒツヂ キョヒ	非通知電話からの着信時には「この電話は非通知になっております。恐れ入りますが頭に186を付けてお掛け直してください。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。(初期設定：キョヒ)
ハジツツウク ロクオン	発信時の通話録音のあり・なしを設定できます。(初期設定：ナシ)
ツウホウカノリヨウ	大変だぁ〜!!!赤ボタンの通報完了する件数を設定できます。(初期設定：1ケン) 1ケン：1件繋がると発信を終了します。ゼンケン：4件全て繋がると発信を終了します。
ケイコク セツテイ	警告音声の有無を設定します。(初期設定：アリ)
ガイセン シュベツ	使用している回線種別に合わせる設定です。(初期設定：PB(プッシュ回線)) ダイヤル回線の場合は[10]もしくは[20]を選択してください。
オツツクジ カン	通話終了後、回線を切断するまでの時間を設定します。(初期設定：1200ms)
FAX セツテイ	FAXのCNG信号検知をアリ/ナシで指定します。(初期設定：ナシ)
PBXノイセツ	通常の電話回線をご利用の場合はNTTを選択します。(初期設定：NTT)
パスワード セツテイ	新しいパスワードを設定します。
セツテイショウキカ	全設定を初期化します。(初期設定：114117)
オンセイ ショウキカ	録音音声をすべて削除します。

### 3-2. 通報先設定(大変だぁ〜!!!赤ボタンの通報先登録)

大変だぁ〜!!!赤ボタンを押した時に発信する電話番号を登録します。

#### 1件目

オンセイ センタク ツウホウサキ セツテイ  
設定メニューを表示させます。(3-1. 設定メニューの表示方法参照)

ツウホウサキ セツテイ ツウホウカノリヨウ  
●ボタン(もしくは▲ボタン)を押して、「ツウホウサキ セツテイ」にカーソルを合わせ、●ボタンを押します。

ツウホウサキ セツテイ [ツウホウサキ 1]  
左の画面が表示されている状態で、●ボタンを押します。  
(ツウホウサキ1～ツウホウサキ4まで設定できます。番号が若いほど先に通報します。  
●▲●●ボタンを押すごとに[ツウホウサキ 1]～[ツウホウサキ 4]というように表示が変わります。)

[1] 05220162 30  
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

#### 2件目

ツウホウサキ セツテイ [ツウホウサキ 2]  
×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。  
▼を1回押すと[ツウホウサキ 2]が表示されますので●を押して下さい。

[2] 05220211 02  
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

[3] 05286105 67  
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

[4] 03354608 89  
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

[5] 03354608 89  
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

#### 4件目

ツウホウサキ セツテイ [ツウホウサキ 4]  
×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。  
▼を3回押すと[ツウホウサキ 4]が表示されますので●を押して下さい。

[6] 03354608 89  
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

[7] 03354608 89  
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

**大変だぁ〜!!!赤ボタンを押したときの動き**

通報先を4件登録した場合  
**1件目→2件目→3件目→4件目**の順番に発信します。  
通報先に繋がったら「緊急事態発生」という音声を流します。  
1件も繋がらなかった場合、再び1件目から発信します。  
※**大変だぁ〜!!!赤ボタンによる発信中に着信があった場合、相手は話し中になります。**

以下の時に発信は終了します。

1ケン設定時(初期設定時)	ゼンケン設定時
・1件でも相手に繋がった場合。	・4件全て繋がった場合。
・繋がらないまま二順した場合。	・繋がらないまま二順した場合。

### 3－3. 拒否電話帳の登録

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

登録した電話番号からの着信を拒否する機能です。拒否電話帳に登録した電話番号からの着信があった際、「この電話からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。

#### 設定

<b>オンセイ センタク</b> ツウホウサキ セツテイ
---------------------------------

<b>キョヒテンワチョウ</b> キョカテンワチョウ
-------------------------------

キョヒテンワチョウ 00
-----------------

[00]09099999 99
--------------------

キョヒテンワチョウ00 トウロクシマシタ
-------------------------

<b>全件削除</b>
-------------

キョヒテンワチョウ 00 090999999
---------------------------

キョヒテンワチョウ ゼンケン サクジョ
------------------------

ゼンケン サクジョ ジッコウ(ナガオシ)
-------------------------

キョヒテンワチョウ ALLクリア シマシタ
--------------------------

キョヒテンワチョウ ALLクリア シマシタ
--------------------------

<b>拒否電話帳に登録した電話番号を、通報先または許可電話帳にも登録した場合、登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流さず着信を許可します。</b>
--------------------------------------------------------------------------------

<b>海外からの着信拒否設定</b>
--------------------

海外からの迷惑電話をそれぞれの国番号を入力することにより着信拒否を設定できます。

（例）91-XXXX-XXX-XXX-XXXX の場合

キョヒテンワチョウ 91-
------------------

設定画面で91-と設定します。

**入力方法は⑨・①・大変だぁ〜!!!赤ボタン・①を押すと、登録ができます。**

この設定により、着信時、発信者番号の上位2桁が91ならば着信拒否を行います。

### 3－4. 許可電話帳の登録

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

登録した電話番号からの着信に対して、警告音声を再生しないようにする機能です。

#### 設定

<b>オンセイ センタク</b> ツウホウサキ セツテイ
---------------------------------

<b>キョカテンワチョウ</b> ニチジ セツテイ
------------------------------

キョカテンワチョウ 00
-----------------

[00]09099999 99
--------------------

キョカテンワチョウ00 トウロクシマシタ
-------------------------

#### 全件削除

キョカテンワチョウ 00 090999999
---------------------------

00番を表示させてください。Ⓐボタンを押してください。

① ボタンで削除確認画面に移行します。

キョカテンワチョウ ゼンケン サクジョ
------------------------

ゼンケン サクジョ ジッコウ(ナガオシ)
-------------------------

キョカテンワチョウ ALLクリア シマシタ
--------------------------

<b>3－5. ワンタッチ許可（拒否）機能</b>
---------------------------

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

<b>オンセイ センタク</b> ツウホウサキ セツテイ
---------------------------------

<b>ワンタッチトウロク</b> ニチジ セツテイ
------------------------------

<b>ワンタッチトウロク</b> [キョカ]キョヒ ナシ
---------------------------------

キョカ：許可電話帳へ登録	キョヒ：拒否電話帳へ登録	ガ：無効
--------------	--------------	------

<b>4. その他の操作</b>
------------------

<b>4－1. 録音されている音声を聞く</b>
--------------------------

電話が使用中でないことを確認し、操作ボタンの⑤ ボタンを長押しします。

新しく録音されたものから順番に再生を開始します。本装置のスピーカーから音が出ます。

ⓧ ボタンを押すと再生を終了します。

録音は60時間若しくは、録音件数2000件可能です。これを超えた場合、古い録音内容から削除し、上書きします。

<b>4－2. 大変だぁ〜!!!赤ボタンの通報音声の録音方法</b>
------------------------------------

大変だぁ〜!!!赤ボタンを押した時に流れる「緊急事態発生！緊急事態発生！」の音声の後に、録音した音声を流すことができます。

ユ-ザ- オンセイ ジュウキカラロクオン
-------------------------

本装置を正しく接続してください。③ⓧを同時に長押しすると左図の表示が出ます。

※録音済みの場合は、録音した音声が再生された後、左図のように表示されます。

音声は接続した電話機の受話器から録音します。受話器を上げると「ピッ」という音の後に録音を開始します。録音時間は最大30秒です。受話器をおろすと録音終了し、通常画面に戻ります。
-----------------------------------------------------------------------------------------

※録音音声は変更時に上書きとなります。

<b>注意:録音終了時、受話器をおろす際はゆっくりおろしてください。通報音声に「ガチャッ」という音が録音されます。</b>
---------------------------------------------------------------

<b>4－3. 撃退率の確認</b>
--------------------

警告音声を聞いて電話を切った人の割合（撃退率）を確認することができます。

2017/05/30 15:56:00
------------------------

セツダン :000005 チャクシン:000023
------------------------------

ゲキタイリツ: 22%
-------------

通常画面でⒶボタンを押してください。

警告音声を聞いて電話を切った人の総数（セツダン）と電話をかけてきた人の総数（チャクシン）が表示されます。

この画面でⒶボタンを押すと撃退率が表示されます。Ⓐボタン長押しで数値がリセットされます。

④ボタンもしくは⑥ボタンを押すと通常画面に戻ります。

この画面でもⒶボタン長押しすることで数値がリセットされます。

<b>5. ご注意</b>
---------------

本装置は、警告音声と自動録音機能により振り込め詐欺等犯罪被害を抑止、防止するものですが、必ずしも被害に遭われないことを保証することはできません。また、大変だぁ〜!!!赤ボタンを含む本装置を使用したことにより、本装置の動作の正常、異常に関わらず、一切の責任・補償等を負いかねますので、予めご了承ください。

※本取扱説明書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。

#### 6. お問い合わせ

<i>株式会社</i> <b>レッツコーポレーション</b>		
<b>カスタマーサービス： 052-209-7860（平日：9時～18時）</b>		
■本社	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社 2号館1ビル
		TEL:052-201-6230 FAX:052-201-5050
■東京営業所	〒104-0061	東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F
		TEL:03-3546-0889 FAX:03-3546-0941
■大阪営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F
		TEL:06-6151-5749

<b>7. 故障かな？と思ったときは</b>
------------------------

#### Q.ACアダプタを接続しても状態ランプが点灯せず、液晶モニタに日時が表示されない

#### A.①ボタンを押したままACアダプタを抜き、5秒後に再度、本装置にACアダプタを接続してください。

本装置の電源ジャックにACアダプタを接続しているのに、状態ランプも点灯せず<sup>※1</sup>(警告設定なしの場合は予め消灯状態になります。)、液晶モニタに日時が表示されない場合、以下の方法をお試しください。

- (0) ボタンを押したまま、本装置の電源ジャックからACアダプタを抜きます。(0) ボタンは押し続けてください。**
- 5秒後、本装置の電源ジャックにACアダプタを接続してください。**
- 液晶モニタに日時が表示されたら、(0) ボタンから指を離してください。**
- 液晶モニタの日時が初期化されているため、メニュー「ニチジセツテイ」から時刻あわせを行ってください。**

上記方法でも解消されなかった場合、カスタマーサービス (TEL：052-209-7860) までご連絡ください。

※1・・・液晶モニタのバックライトが点灯する場合があります。

<b>●ACアダプタを接続していない状態で①ボタンを押さないでください。電源が入らなくなる可能性があります。</b>
------------------------------------------------------------

#### Q.液晶モニタの日時が常時[2000年1月1日00：00：00]になってしまう

#### A.メニューの[ニチジセツテイ]を変更してもこのような現象が現れた場合、本体内部にあるバックアップ電池の交換を行うと解消されます。

バックアップ電池の交換が必要な場合（交換を行わなくてもご使用頂けます）、弊社にてバックアップ電池の交換(有償)を行わせていただきます。その際は、カスタマーサービス (TEL:052-209-7860) までご連絡ください。

※1・・・本装置の電源ジャックにACアダプタを接続した状態では日時異常は発生しませんが、ACアダプタを外しますと再度、日時異常が発生します。日時異常が発生した状態で通話録音を行うと、表示されている日時が反映された状態で通話録音します。※2・・・バックアップ電池の交換時期の目安はご購入日から大よそ約3年以上となっております。

<b>●ご購入日から約3年以上はバックアップ電池の交換は不要です。</b>
<b>●バックアップ電池の交換をご自身で行った後、本装置に不具合が発生した場合、修理依頼をされますと有償修理対象となります。予めご了承ください。</b>

<b>8. 製品保証書</b>
-----------------

<b>製品保証書</b>	この製品は下記の通り保証いたします。 1.この製品は、 <b>厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。</b> 保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には、 <b>1年間無償で修理いたします。</b> 2.修理は、最寄りの代理店もしくは当社営業所・サービスセンターに、必ずこの保証書をご提示の上お申しつけください。 <b>(持込修理)</b> 3.無償修理期間中も、下記に記載する項目に該当する場合は有償修理となります。 4.修理に際しては、修理費を請求させていただきます。 5.保証期間は、ご購入日より起算いたします。 6.保証書に店名が記載されていない場合は無効です。																													
<table> <tbody><tr> <td>型名</td> <td>L-FSM-N117</td> <td>製造 番号</td> <td></td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>保証期間</td> <td colspan="3">(お買い上げ日より)1年</td></tr> <tr> <td>郵便番号</td> <td>〒□□□-□□□□</td> <td>TEL</td> <td>---</td></tr> <tr> <td>お客様 ご住所</td> <td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>ご芳名</td> <td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>販売店 住所氏名</td> <td colspan="3">株式会社 レッツコーポレーション</td></tr> </tbody></table>	型名	L-FSM-N117	製造 番号		お買い上げ日	年 月 日			保証期間	(お買い上げ日より)1年			郵便番号	〒□□□-□□□□	TEL	---	お客様 ご住所				ご芳名				販売店 住所氏名	株式会社 レッツコーポレーション			<table> <tbody><tr> <td>次の場合には有償修理となります。 (イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。 (ハ) 付属機器、回路、故障および損傷。 (ニ) 火災、風水害、地震、雷その他の天災地変および異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。 (ホ) 特殊環境(たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など)による故障および損傷。 (ヘ) 保証書のご提示がない場合。 (ト) 保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。</td></tr> </tbody></table>	次の場合には有償修理となります。 (イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。 (ハ) 付属機器、回路、故障および損傷。 (ニ) 火災、風水害、地震、雷その他の天災地変および異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。 (ホ) 特殊環境(たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など)による故障および損傷。 (ヘ) 保証書のご提示がない場合。 (ト) 保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
型名	L-FSM-N117	製造 番号																												
お買い上げ日	年 月 日																													
保証期間	(お買い上げ日より)1年																													
郵便番号	〒□□□-□□□□	TEL	---																											
お客様 ご住所																														
ご芳名																														
販売店 住所氏名	株式会社 レッツコーポレーション																													
次の場合には有償修理となります。 (イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。 (ハ) 付属機器、回路、故障および損傷。 (ニ) 火災、風水害、地震、雷その他の天災地変および異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。 (ホ) 特殊環境(たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など)による故障および損傷。 (ヘ) 保証書のご提示がない場合。 (ト) 保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。																														
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。																														