


振込め詐欺見張隊たいへんだあ 取扱説明書


「振込め詐欺見張隊たいへんだあ」（以下、本装置）は、電話がかかって来た時、相手に対して「振込め詐欺等犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」と警告音を再生し、通話を自動録音する装置です。

1. 構成・接続

■製品構成

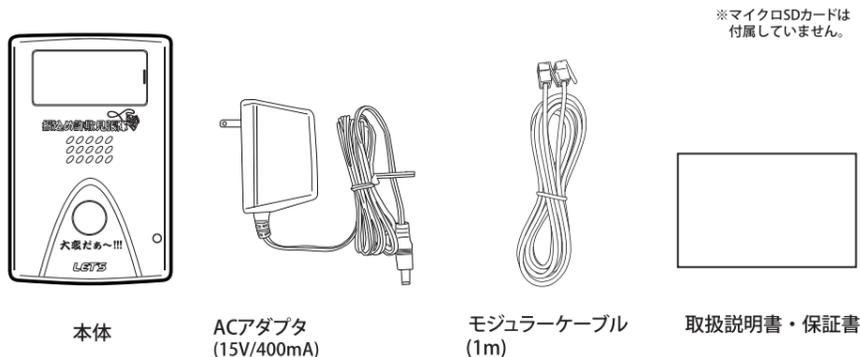


■正面

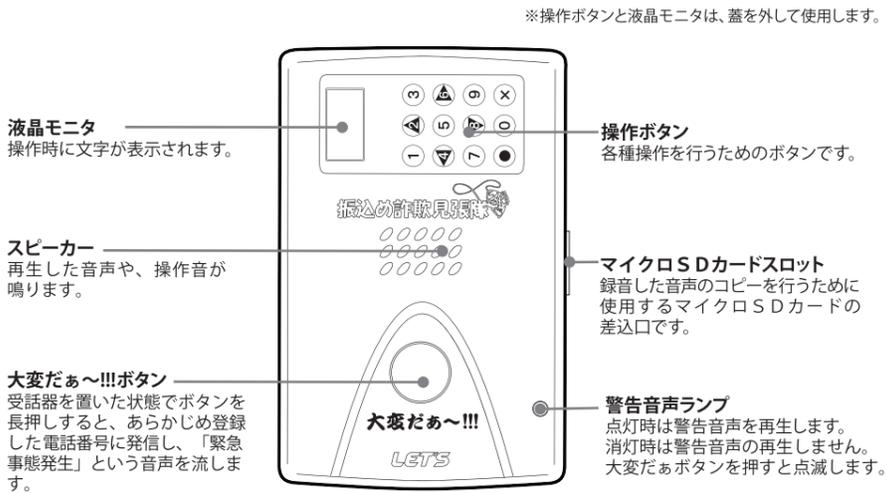

■下面



■接続イメージ

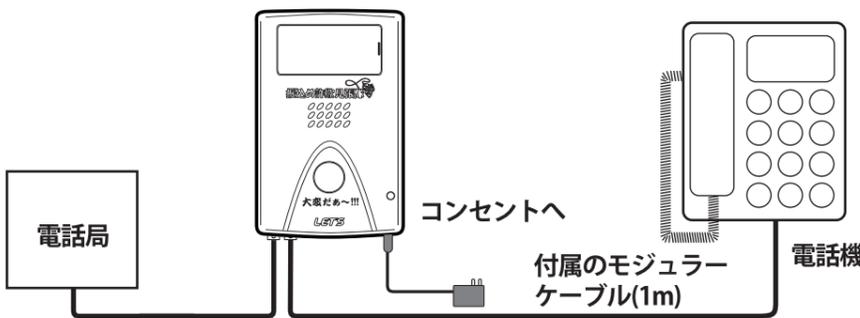

- 電話機が接続されている線を抜き、本装置の「回線」端子に接続します。
- 本装置の「電話」端子と電話機を接続します。
- 電源ジャックに付属のACアダプタ(15V/400mA)を接続し、コンセントに差込みます。

2. 本装置の特徴

本装置を設置している家へ電話をかけると、電話をかけた側に会話内容を録音する警告音が再生されます。警告音の再生が終了すると、本装置を設置した側の電話を呼び出します。会話内容の録音は自動で開始します。

【大変だあ〜!!! ボタン】

受話器を置いた状態でこのボタンを長押しすると、あらかじめ登録した電話番号に発信し、「緊急事態発生」という音声を流します。相手に繋がるか、登録した電話番号を二順するまで発信し続けます。

- ここに登録した電話番号からの着信に対しては警告音を流しません。
- 登録できる電話番号は最大4件です。

【受話器はずれ防止機能】

受話器が電話機からはずれている場合、しばらくすると「受話器がはずれています」と警告音が再生されます。受話器を電話機に置くと音声は止まります。

【非通知電話着信拒否機能】※注1

相手が184を付けて発信した場合「電話番号を通知にしておかけ直してください」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出しません。

【拒否電話帳機能】※注1

登録した電話番号からの着信があった際、「この電話からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出しません。

【許可電話帳機能】※注1

登録した電話番号からの着信時に、警告音を再生しないようにすることができます。

※注1 ナンバーディスプレイサービスの契約が必要となります。

3. 各種設定

主な機能の設定方法を説明します。設定は設定メニューから行うことができます。

設定は必要に応じて行ってください。

3-1. 設定メニューの表示方法

液晶モニターが点灯状態で **0** ボタンを押しながら **5** ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニターが消灯している場合、**0** ボタンを押すと液晶モニターが点灯します。

パスワード
0～**9** ボタンで 入力し、**0** ボタンで決定します。

オンセイ センタク ツウホウサキ セツテイ
正しいパスワードが入力されていれば、設定メニューが表示されます。

設定メニューの操作は、操作ボタンを使用します。

0～**9**：数字の入力 **0**：決定（長押しの場合もあり） **X**：戻る（長押しの場合もあり）
▲：カーソルを上へ **◀**：カーソルを左へ **▶**：カーソルを右へ **▼**：カーソルを下へ

設定メニュー一覧

オンセイ センタク	録音音声の再生・削除・コピーができます。
ツウホウサキ セツテイ	通報先を設定します。（3-2. 通報先設定（大変だあ〜!!!ボタンの通報先登録）」参照）
キョヒ デンワチョウ	着信を拒否する電話番号を設定します。（3-3. 拒否電話帳の登録」参照）
キョゲン デンワチョウ	警告音声を流さない電話番号を設定します。（3-4. 許可電話帳の登録」参照）
ニジツ セツテイ	日付を設定します。
ヒツヂ キョヒ	非通知電話からの着信時には「この電話は非通知になっております。恐れ入りますが頭に186を付けてお掛け直してください。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。（初期設定：キョヒ）
ハツジツツウク ロクオン	発信時の通話録音のあり・なしを設定できます。（初期設定：ナシ）
ツウホウカンリョウ	大変だあ〜!!!ボタンの通報完了する件数を設定できます。（初期設定：1ケン） 1ケン：1件繋がると発信を終了します。 ゼンケン：4件全て繋がると発信を終了します。
ケイク セツテイ	警告音声の有無を設定します。（初期設定：アリ）
ガイセン シュベツ	使用している回線種別に合わせる設定です。（初期設定：PB（プッシュ回線）） ダイヤル回線の場合は [10] もしくは [20] を選択してください。
オウケイ フイン	警告音声が再生されるまでの応答時間を遅延します。（初期設定：ナシ）
オウフクジ カ	通話終了後、回線を切断するまでの時間を設定します。（初期設定：1200ms）
FAX セツテイ	FAXのCNG信号検知をアリ/ナシで指定します。（初期設定：ナシ）
PBXノイセ	通常の電話回線をご利用の場合はNTTを選択します。（初期設定：NTT）
パスワード セツテイ	新しいパスワードを設定します。
オンセイ ショキカ	録音音声をすべて削除します。

3-2. 通報先設定（大変だあ〜!!! ボタンの通報先登録）

大変だあ〜!!! ボタンを押した時に発信する電話番号を登録します。

1 件目

オンセイ センタク ツウホウサキ セツテイ
設定メニューを表示させます。（「3-1. 設定メニューの表示方法」参照）

ツウホウサキ セツテイ ツウホウカンリョウ
▲・**▼** ボタンを押して、「ツウホウサキ セツテイ」にカーソルを合わせ **0** ボタンを押します。

ツウホウサキ セツテイ [ツウホウサキ 1]
左の画面が表示されている状態で、**0** ボタンを押します。
（ツウホウサキ1～ツウホウサキ4まで設定できます。番号が若いほど先に通報します。
・**▲**・**▼** ボタンを押すごとに [ツウホウサキ 1] ～ [ツウホウサキ 4] というように表示が変わります。）

[1] 05220162
0
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 **0** ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）

2 件目

ツウホウサキ セツテイ [ツウホウサキ 2]
X を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼ を1回押すと [ツウホウサキ 2] が表示されますので **0** を押して下さい。

[2] 05220211
0
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 **0** ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）

3 件目

ツウホウサキ セツテイ [ツウホウサキ 3]
X を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼ を2回押すと [ツウホウサキ 3] が表示されますので **0** を押して下さい。

[3] 05286105
6
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 **0** ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）

4 件目

ツウホウサキ セツテイ [ツウホウサキ 4]
X を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼ を3回押すと [ツウホウサキ 4] が表示されますので **0** を押して下さい。

[4] 03354608
8
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 **0** ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）
通常画面が表示されるまで **X** を数回押してください。

大変だあ〜!!!ボタンを押したときの動き

通報先を4件登録した場合

1 件目→2 件目→3 件目→4 件目の順番に発信します。

通報先に繋がったら「緊急事態発生」という音声を流します。

1件も繋がらなかった場合、再び1件目から発信します。

※**大変だあ〜!!!ボタン**による発信中に着信があった場合、相手は話中になります。

以下の時に発信は終了します。

1ケン設定時（初期設定時）

- 1件でも相手に繋がった場合。
- 繋がらないまま二順した場合。

ゼンケン設定時

- 4件全て繋がった場合。
- 繋がらないまま二順した場合。

