




許可電話帳の登録について

◆メニューを表示させます

2012/05/30
15:56:00

液晶モニタが点灯状態で  ボタンを押しながら  ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニタが消灯している場合、 ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。

パスワード






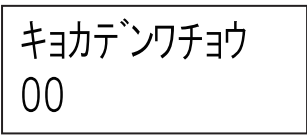







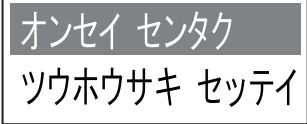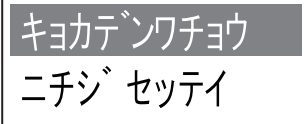



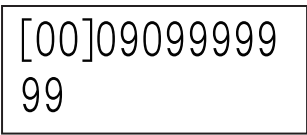



パスワードを入力します。(初期値：114117)

 ~  ボタンで入力し、 ボタンで決定します。

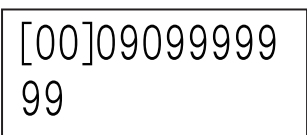オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ

設定メニューが表示されます。

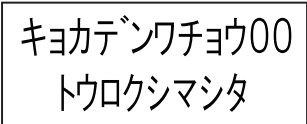◆メニュー内、「キョカデンワチョウ」から許可電話帳の登録を行います

- ①  設定メニューを表示させます。
- ②   ・  ボタンを押して、「キョカデンワチョウ」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。
- ③   ・  ボタンを押してリスト番号を選択してください。(00番～99番まで選択できます。)  ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。  ボタンでキャンセルします。
- ④   ~  ボタンを使って許可拒否する電話番号を市外局番から入力します。  ボタンで1桁削除します。  ボタンで決定します。
- ⑤  リスト登録完了画面が表示されます。  ボタンで戻ります。
- ⑥  登録した番号が表示されます。続けて許可電話番号を登録する場合は、  ボタンを押して、手順③と同じ手順で次の許可電話番号の登録を行ってください。続けて許可電話帳の登録を行わない場合は、  ボタンでキャンセルし、  ボタンを数回押すと通常画面に戻ります。

本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※操作と操作の間が1分以上開くと画面が時計の表示に戻ります。その場合、最初から操作をやり直してください。
※ピピピと鳴ったら入力されていません。指を離して再度入力してください。