


録音音声の個別削除方法

振込め詐欺見張隊 ECOECO（以下、本製品）は、録音音声を選択して削除することができます。
削除方法は、削除したい音声の再生時に、録音音声を削除します。

個別の録音音声を削除する

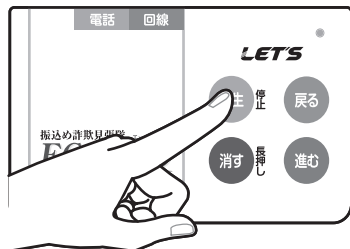

- 1 **再生** ボタンを1秒程押すと、最新の録音音声が生再生されます。
1件分の録音音声の再生を終えると、古い録音音声にさかのぼります。

※録音音声がある限り、連続して再生を行っていきます。

※連続して再生すると、1件ごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

※録音音声記録されていない場合にボタンを押すと「ブブッ」と音が鳴ります。



- 2 録音音声再生中、**戻る** ボタンを押すと「ピッ！」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ古い音声再生します。

※一番古い録音音声再生中に **戻る** ボタンを押しても、操作は無効になります。




- 3 録音音声再生中、**進む** ボタンを押すと「ピッ！」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ新しい音声再生します。

※一番新しい録音音声再生中に **進む** ボタンを押しても、操作は無効になります。



- 4 **2** と **3** の操作で、削除したい音声再生します。
再生 を長押し(約2秒間)すると、録音音声の削除を行います。「ピッ！」と音が鳴ると、録音音声の削除が完了します。
ボタンから指を離してください。

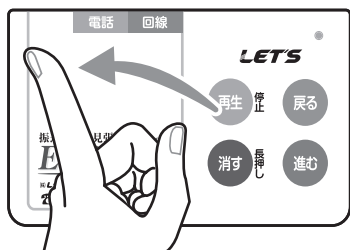

- 5 「ピッ！」と音が鳴ると、録音音声の削除が完了します。
再生 ボタンから指を離してください。