

バックアップ電池の交換方法について

バックアップ電池の交換時期の目安は、液晶モニタの日時が常時 [2000 年 1 月 1 日 00 : 00 : 00] になってしまい、メニューの [時計 セット] を変更してもこのような現象が現れた場合がバックアップ電池の交換時期の目安となります。

バックアップ電池の交換が必要な場合 (交換を行わなくてもご使用頂けます)、弊社にてバックアップ電池の交換 (有償) を行わせていただきます。その際は、カスタマーサービス (TEL:052-209-7860) までご連絡ください。


※1・・・本装置の電源ジャックに AC アダプタを接続した状態では日時異常は発生しませんが、AC アダプタを外しますと再度、日時異常が発生します。日時異常が発生した状態で通話録音を行うと、表示されている日時が反映された状態で通話録音します。※2・・・バックアップ電池の交換時期の目安はご購入日から大よそ約3年以上となっております。

- ご購入日から約3年以上はバックアップ電池の交換は不要です。
- バックアップ電池の交換をご自身で行った後、本装置に不具合が発生した場合、修理依頼をされますと有償修理対象となります。予めご了承ください。


ご自身でバックアップ電池を交換する場合は、以下の方法をお試しください

電池交換は、本装置に何も刺さっていない状態 (ACアダプタや電話回線など) で行います。


【ご注意】電池交換の際、本装置を破損しないように気をつけてください。また、使用する電池は「CR2032」を必ずご利用ください。

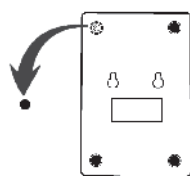


①本体背面左上のゴム足をはがすとネジがあります。このネジをプラスドライバーを使って外します。

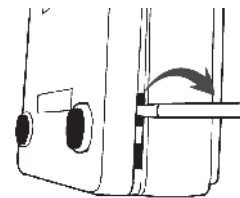

②本体側面下部にマイナスドライバーなどを差し込み、テコの原理で外します。(反対側も同様に行ってください)

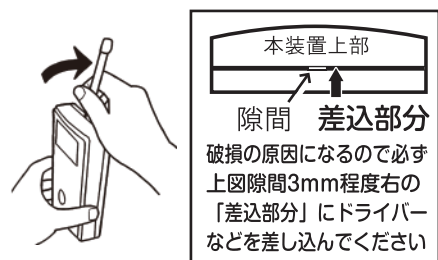

③本装置上部にマイナスドライバーなどを差し込み、テコの原理で上カバーを持ち上げるように浮かせ、外します。

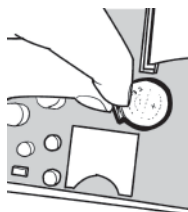

④電池は、電池ホルダ (黒い部分) の金属爪をつまむと外れます。



⑤電池をはめるときは、電池を上から指の腹で押し込みます。

本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねます。また、バックアップ電池交換時に機器が破損した際、修理費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。