



# TELFAX MINI P&P

テルファックス・ミニ・ピーアンドピー


## 2回線を一端末に 回線有効利用

電話回線2回線を、一端末に  
取り込むことが可能です。



2回線を一端末に集約。  
PB-DPコンバーター内蔵  
だから切替がとても便利。

参考価格 **¥38,280**(税込)  
(取り付け費別途)

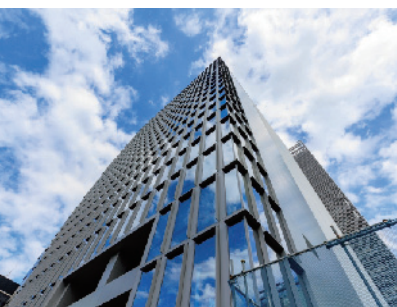

## 2回線収容電話／FAX切替装置 (PB-DPコンバーター内蔵)

専用回線(有線放送CATVなど)と公衆回線の2回線を収容し、電話またはFAXへの切り替えが可能な回線切替器です。

※TEL/FAXの自動切替機能は持っていません。


2つの回線を1つにまとめることができます。  
2台のFAXを1台のFAXで受信することができます。

# TELFAX MINI P&P

テルファックス・ミニ・ピーアンドピー

### 着信動作

TELFAX MINI P&Pは着信があった場合、FAXコネクタに接続された端末に繋ぎます。どちらかの回線とFAXコネクタとの間が使用中の場合、TELコネクタに繋がれた端末へと繋ぎます。

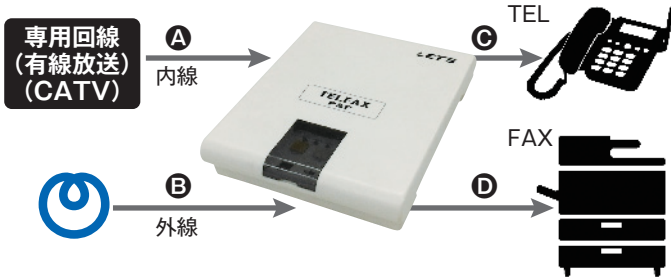

④回線から電話／FAXの呼び出しがあった場合  
FAXコネクタに接続されている①FAXへ接続します。

⑤回線から電話/FAXの呼び出しがあった場合  
FAXコネクタに接続されている①FAXへ接続します。


④回線と①FAXが使用中で、⑤回線からの着信があった場合  
TELコネクタに接続されている③TELへ接続します。

⑤回線と①FAXが使用中で、④回線からの呼び出しがあった場合  
TELコネクタに接続されている③TELへ接続します。

③TELと①FAXが共に使用中の場合(④回線と⑤回線が共に使用中の場合)  
話中になります。端末が1つだけの場合、もう一方の回線に着信があった場合は呼び出し状態となります。

### 発信動作

特に指定がない場合、①FAXコネクタに接続された端末からの発信は⑤ラインへ接続されます。③TELコネクタに接続された端末からの発信は④ラインへ接続されます。

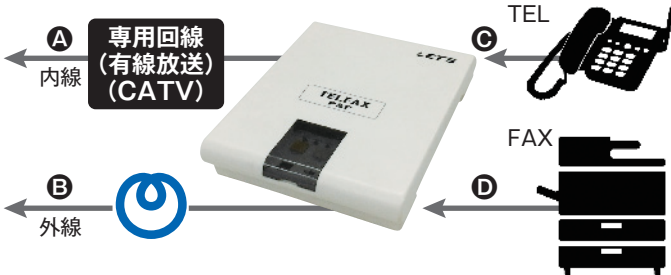

③TELから発信する場合→④回線へ接続します。

①FAXから発信する場合→⑤回線へ接続します。

①FAXコネクタに接続されている端末からの発信時、回線切替番号を押して一定時間経過後、接続する回線を切り替えることができます。

通常、①FAXからの発信は⑤回線へと接続されますが、回線切替番号を押して一定時間経過後、④回線へと接続します。(通常の接続回線は本体スイッチにて変更することが可能です。この場合、設定した回線とは別の回線につながります。)一定時間は、2.4秒/2.8秒となっており、設定により選択できます。

例:FAXから⑤回線へ発信する場合

端末からの発信番号『012345』→回線から発信される番号『012345』:  
⑤回線

例:FAXから④回線へ発信する場合(回線切替番号:『9』)

端末からの発信番号『9ポーズ012345』→回線から発信される番号『012345』(④回線)

**ご注意** ご使用になるTAやナンバーディスプレイ対応電話機の一部では正常に動作しない場合があります。また、ADSL使用時、スプリッタの性能により多少のノイズが電話機に入ることがあります。FAX本体がナンバーディスプレイサービス対応であっても、FAX本体に番号を表示させることはできません。アナログボイスワープ(応答後転送)は、プッシュ回線をご利用になれます。

### 停電時動作

停電時のTELFAX MINI P&Pは動作しません。

接続動作は通常の動作(「④回線—③TEL」・「⑤回線—①FAX」)になります。

①FAXからの発信→⑤回線へ直結します。

③TELからの発信→④回線へ直結します。

### 仕様

品番	L-123-H
収容回線数	2回線
接続端末数	2回線(Tel・FAX)
接続方式	モジュラーコネクタまたはネジ端子
電源	AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大3W
本体寸法	40mm×170mm×220mm(高さ×幅×奥行)
本体重量	約0.5kg
認定番号	S88-0026-0

**LET'S corporation**  
今、求められるニーズを  
株式会社 **レッツ** コーポレーション

■インターネットホームページ  
<http://www.lets-co.co.jp/>  
■E-mail:info@lets-co.co.jp

- 本社1号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10(レッツ丸の内本社1号館ビル)  
※ショールームにつき、ご連絡等は本社2号館までお願い致します。
- 本社2号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1(レッツ丸の内本社2号館ビル)  
TEL:(052)201-6230(代) FAX:(052)201-5050  
OCN.Phone:050-3347-6398
- 東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F)  
TEL:(03)3546-0889(代) FAX:(03)3546-0941  
OCN.Phone:050-3347-5640
- 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F  
TEL:(06)6151-5749 OCN.Phone:050-3728-4119
- レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」 ■レッツ八事R&Dセンター ■神奈川営業所  
■土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ本山研修センター ■レッツ長野営業所・レッツ長野諏訪工場

■お問い合わせは