


「野良録 (のらロック)」(以下、本装置)は、電話の通話録音や、営業時間外の音声応答+留守録対応など、多彩な機能を搭載した多機能通話録音装置です。

※野良録の詳細取扱説明書は [http://www.lets-co.jp/download/norarock\\_manual.pdf](http://www.lets-co.jp/download/norarock_manual.pdf) をご覧ください。

## 1. 構成・接続

### ■製品構成

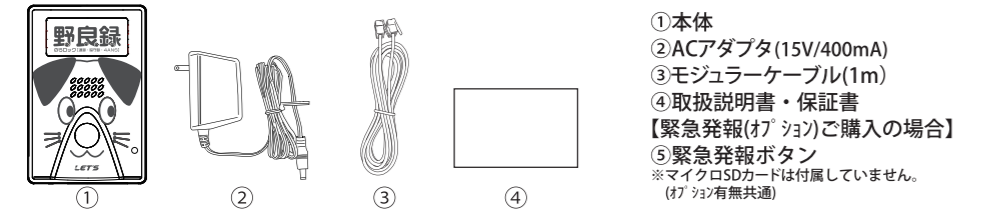

- ①本体
  - ②ACアダプタ(15V/400mA)
  - ③モジュラーケーブル(1m)
  - ④取扱説明書・保証書
- 【緊急発報(おしよん)ご購入の場合】
- ⑤緊急発報ボタン
- ※マイクロSDカードは付属していません。  
(おしよん有無共通)

### マイクロSDカード(別売)について


- 本装置で録音された音声をコピーするときには、マイクロSDカードが必要になります。音声のコピーを行わない場合は、マイクロSDカードは必要ありません。
- 本装置には付属していませんので、別途量販店などでご購入ください。

**重要なファイルが記録されているマイクロSDカードをコピーに使用しないでください。本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。**


- ※マイクロSDカードは1～32GBまで対応しています。(SDカード、miniSDカードには未対応)
  - ※マイクロSDカードにコピーされた音声は、パソコンで再生することができます。
  - ※マイクロSDカードにコピーされた音声の削除は、パソコン上で行ってください。
  - ※マイクロSDカードの初期化は、パソコン上から行ってください。(フォーマット形式：FAT16またはFAT32)
  - ※マイクロSDカードには、録音年月日フォルダーに、録音時間のファイル名として保存されます。
- 例) 2014年7月31日14時40分18秒の録音された音声データは、20140731 フォルダー内に144018.wavとして保存されます。

### ■正面


蓋を外して使用します。  
※図は蓋を外した状態です。

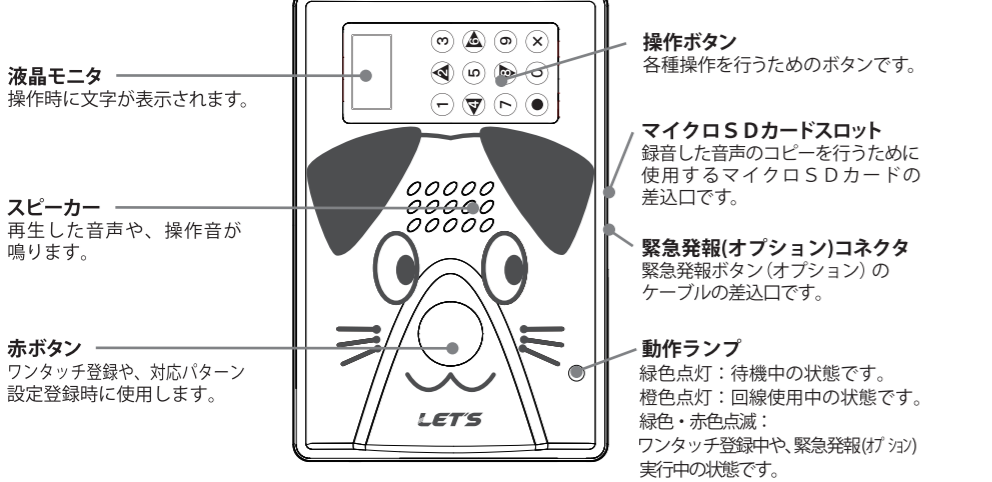

### ■下面

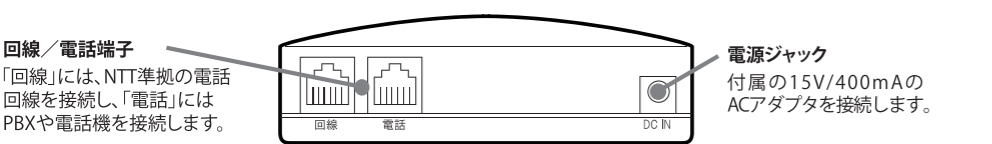

### ■接続イメージ

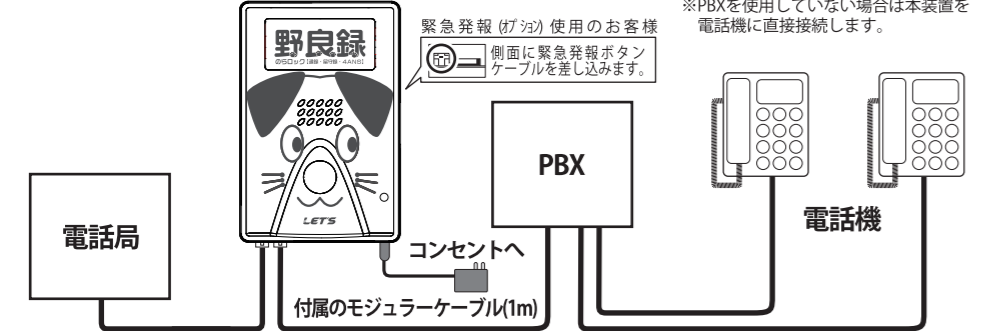

1. 電話機が接続されている線を抜き、本装置の「回線」端子に接続します。
2. 本装置の「電話」端子とPBXもしくは電話機を接続します。
3. 電源ジャックに付属のACアダプタ(15V/400mA)を接続し、コンセントに差込みます。

## 2. 本装置の特徴

【**通話録音機能**】  
本装置が設置された電話回線の発信通話・着信通話を自動録音できます。着信通話録音の前に通話録音する旨のメッセージを相手先に対し再生することも可能です。

【**時間帯ごとの対応パターン設定**】  
最大6つの時間帯ごとに対応パターン(最大4パターン)を自由に設定することができます。各対応パターンのアナウンスは受話器から音声登録することにより、ご都合に合わせた電話アナウンスを流すことができます。

【**各曜日ごとの対応スケジュール設定**】  
時間帯ごとの対応パターン設定で登録した、1日の時間帯別パターンを曜日ごとに設定することができます。

【**自動録音応答機能**】  
各曜日の時間帯ごとに、ご都合に合わせた電話アナウンスを自動で流すことができます。(最大4パターン)

【**非通知電話着信拒否機能**】※注1  
相手が184を付けて発信した場合「頭に186をつけておかけ直してください」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。

【**拒否電話帳機能**】※注1  
登録した電話番号からの着信があった際、「おかけになった電話番号からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。海外の迷惑電話にも対応しています。

【**許可電話帳機能**】※注1  
登録した電話番号からの着信時に、通話録音時の通話録音導入メッセージを再生しないようにすることができます。

【**ワンタッチ許可(拒否)機能**】※注1  
通話中に赤ボタンを5秒以上長押しすると、状態ランプが「緑色と赤色の交互点滅」となり、回線が切れたときに許可電話帳もしくは拒否電話帳に登録されます。受話器を置いた状態で赤ボタンを5秒以上長押しすると直近でワンタッチ登録した電話番号の登録を解除できます。

※注1 ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能となります。

## 3. 設定メニューの表示方法

設定は設定メニューから行うことができます。設定は必要に応じて行ってください。

2014/07/31 15:56:00 THU	液晶モニタが点灯状態で <input type="radio"/> ボタンを押しながら <input type="radio"/> ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニタが消灯している場合、 <input type="radio"/> ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。
パスワード	パスワードを入力します。(初期値：114117) <input type="radio"/> ～ <input type="radio"/> ボタンで 入力し、 <input type="radio"/> ボタンで決定します。
オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ	正しいパスワードが入力されていれば、設定メニューが表示されます。

設定メニューの操作は、操作ボタンを使用します。

<input type="radio"/> ～ <input type="radio"/> : 数字の入力	<input type="radio"/> : 決定 (長押しの場合もあり)	<input type="radio"/> : 戻る (長押しの場合もあり)
<input type="radio"/> : カーソルを上へ	<input type="radio"/> : カーソルを左へ	<input type="radio"/> : カーソルを右へ
	<input type="radio"/> : カーソルを下へ	

### 設定メニュー一覧

おせいセンタク	録音音声の再生・削除・コピーができます。
ツウホウサキ セッテイ	緊急発報の通報先を設定します。(オプション)
キョクテンワチョウ	着信を拒否する電話番号を設定します。
キョクテンワチョウ	通話録音時の通話録音導入メッセージを流さない電話番号を設定します。
ワンタッチトウロク	通話中、赤ボタンを5秒以上長押しすることにより電話番号を許可(拒否)を設定します。(初期設定：おかけ)
ゴジツ セッテイ	日付を設定します。
スケジュールセッテイ	パターン設定で登録した内容を曜日ごとに設定し、運用することができます。 (「4-2.各曜日ごとの設定(対応スケジュール設定)」参照)
パターンセッテイ	1パターン毎に最大6つの時間帯を設定することができます。また、時間帯ごとの動作を1種類選ぶことにより、ご都合に合わせた電話対応を行います。 (「4-1.時間帯ごとの設定(対応パターン設定)」参照)
ヒツチキョク	おかけを選択した場合、非通知電話からの着信時には「おかけになった電話は非通知となっております。恐れ入りますが頭に186を付けてお掛け直してください」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。(初期設定：キョク)
ハジツツクワロク	発信通話を録音するか否かを設定します。(初期設定：シナイ)
ツウホウカリョウ	緊急発報(オプション)の発報完了する件数を設定できます。
スピーカーサイセイ	各種メッセージをスピーカーから再生させる設定をします。(初期設定：ナシ)
ガイセンシユベツ	使用している回線種別に合わせる設定です。(オプション) ダイヤル回線の場合は [10] もしくは [20] を選択してください。(初期設定：PB(プッシュ回線))
オンワックジカン	通話終了後、回線を切断するまでの時間を設定します。(初期設定：1200ms)
PBXガイセン	通常の電話回線をご利用の場合はNTTを選択します。(初期設定：NTT)
パスワードセッテイ	新しいパスワードを設定します。(初期設定：114117)
セッテイシヨクカ	全設定を初期化します。
おせいシヨクカ	録音音声をすべて削除します。

【ご注意】ツウホウサキ セッテイ、ツウホウカリョウ、ガイセンシユベツの設定は、緊急発報(おしよん)をご購入したお客様のみ有効になります。

### 3-1. 拒否電話帳の登録

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です。

登録した電話番号からの着信を拒否する機能です。拒否電話帳に登録した電話番号からの着信があった際、「この電話からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。許可電話帳の登録や登録内容の全件削除も同様の操作で行えます。

設定	設定メニューを表示させます。(「3.設定メニューの表示方法」参照)
オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ	
キョクテンワチョウ キョクテンワチョウ	<input type="radio"/> ・ <input type="radio"/> ボタンを押して、「キョクテンワチョウ」にカーソルを合わせ <input type="radio"/> ボタンを押します。
キョクテンワチョウ 00	<input type="radio"/> ・ <input type="radio"/> ボタンを押してリスト番号を選択してください。(00番～99番まで選択できます。) <input type="radio"/> ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。 <input type="radio"/> ボタンでキャンセルし、 <input type="radio"/> ボタンで長押しで通常画面に戻ります。
[00]09099999 99	<input type="radio"/> ～ <input type="radio"/> ボタンを使って着信拒否する電話番号を入力します。(市外局番から入力してください) <input type="radio"/> ボタンで1桁削除し、赤ボタンで全桁削除します。 <input type="radio"/> ボタンで決定します。
キョクテンワチョウ00 トウロクシマシタ	リスト登録完了画面が表示されます。 <input type="radio"/> ボタンで戻ります。

### ■全件削除

キョクテンワチョウ 00 090999999	00番を表示させてください。 <input type="radio"/> ボタンを押してください。
キョクテンワチョウ ゼンケン サクジョ	<input type="radio"/> ボタンで削除確認画面に移行します。
ゼンケン サクジョ ジツコウ(ナガオシ)	<input type="radio"/> ボタン長押しで全件削除実行します。 <input type="radio"/> ボタンでキャンセルします。
キョクテンワチョウ ALLクリア シマシタ	全件削除完了。 <input type="radio"/> ボタンで戻ります。

**拒否電話帳に登録した電話番号を、発報先または許可電話帳にも登録した場合、登録した電話番号からの着信に対しては通話録音時の通話録音導入メッセージを流さず着信を許可します。**

### ■海外からの着信拒否設定

海外からの迷惑電話をそれぞれの国番号を入力することにより着信拒否を設定できます。  
(例) 91-XXXX-XXX-XXX-XXXX の場合

キョクテンワチョウ 91-	設定画面で91-と設定します。 入力方法は <input type="radio"/> ・ <input type="radio"/> ・ <input type="radio"/> ・ <input type="radio"/> を押しと、登録ができます。 この設定により、着信時、発信者番号の上位2桁が91ならば着信拒否を行います。
------------------	--

### 3-2. ワンタッチ許可(拒否)機能

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です。

予め、許可電話帳か拒否電話帳のいずれかへのワンタッチ操作を許可するかを設定します。

設定	設定メニューを表示させます。(「3-1.設定メニューの表示方法」参照)	
オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ		
ワンタッチトウロク ニチジ セッテイ	<input type="radio"/> ・ <input type="radio"/> ボタンを押して、「ワンタッチトウロク」にカーソルを合わせ <input type="radio"/> ボタンを押します。	
ワンタッチトウロク [キョク]キョク ナシ	<input type="radio"/> <input type="radio"/> ボタンで許可もしくは拒否、もしくは無しを選択します。 <input type="radio"/> ボタンでワンタッチ操作を設定します。 <input type="radio"/> ボタンでキャンセルし、 <input type="radio"/> ボタンで長押しで通常画面に戻ります。	
おかけ: 許可電話帳へ登録	おかけ: 拒否電話帳へ登録	おかけ: 無効*

\*電話帳への登録は行いません。

## 4. 自動音声応答の設定

曜日、時間帯ごとの電話対応の設定をします。

### 4-1. 時間帯ごとの設定 (対応パターン設定)

1日における時間帯ごとの電話対応を設定します。

<div data-bbox="71 214 246 287"> <p>オンセイ センタク ツウホウサキ セツテイ</p> </div>	<div data-bbox="276 214 943 245"> <p>設定メニューを表示させます。（「3. 設定メニューの表示方法」参照）</p> </div>
<div data-bbox="71 308 246 382"> <p>パターン セツテイ ヒツウチ キョ</p> </div>	<div data-bbox="276 308 943 382"> <p><span>▲</span>・<span>▼</span> ボタンを押して、「パターンセツテイ」にカーソルを合わせ <span>●</span> ボタンを押します。</p> </div>
<div data-bbox="71 413 246 487"> <p>パターン1 セツテイ パターン1</p> </div>	<div data-bbox="276 413 943 487"> <p>動作選択を切り替える際は<span>▲</span>・<span>▼</span> ボタンを長押ししてください。 <span>◀</span>・<span>▶</span> を押すことで動作変更が行えます。 ※再度、時間帯設定を行いたい場合は<span>▲</span>・<span>▼</span> を長押ししてください。</p> </div>
<div data-bbox="71 518 246 592"> <p>パターン1 ジカンA 00:00-06:00</p> </div>	<div data-bbox="276 518 943 592"> <p>1パターンにつき、お好きな時間帯（A～Fの6種類）を設定できます。 ・時間は数字ボタンを押すことで入力できます。 ・入力を誤った場合は<span>✕</span> ボタンを押すことで入力した数字を削除できます。</p> </div>
<div data-bbox="255 623 471 644"> <p>【時間帯を変更する場合】</p> </div>	
<div data-bbox="255 655 430 728"> <p>パターン1 ジカンB 00:00-06:00</p> </div>	<div data-bbox="460 655 943 686"> <p>赤ボタンを押すことで時間帯(A～F)の切替が行えます。</p> </div>
<div data-bbox="255 760 510 781"> <p>【動作選択を切り替える場合】</p> </div>	
<div data-bbox="255 791 430 865"> <p>パターン1 ジカンA ドウサ：フザイ</p> </div>	<div data-bbox="460 791 943 865"> <p><span>▲</span>・<span>▼</span> ボタンを長押ししてください。 <span>◀</span>・<span>▶</span> を押すことで動作変更が行えます。 ※再度、時間帯設定を行いたい場合は<span>▲</span>・<span>▼</span> を長押ししてください。</p> </div>

<p>【動作選択について】  <b>動作選択はルスロク、ツウロク、フザイ、フザイ1、フザイ2から選べます。</b>  <b>各対応モードの工場出荷時の音声は下記の通りです。</b>  【フザイ1】「本日の営業時間は、午前9時から午後6時までです。改めておかけ直してください。」  【フザイ2】「本日の営業時間は終了しました。」  【ルスロク】「ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴ったら、お名前とご用件をお話ください。」  【ツウロク】「この電話は、お客様へのサービス向上のため、通話内容が自動録音されます。呼び出しますので、このままお待ちください。」  ※「フザイ」を選択しますと、設定した時間帯の中で午前は「フザイ1」を、午後は「フザイ2」を自動切替し、メッセージを流します。  ※音声確認方法は「4-3. 不在音声1の録音方法」をご参照ください。</p>
---

<div data-bbox="71 1224 246 1297"> <p>パターン1 セツテイシマシタ</p> </div>	<div data-bbox="276 1224 943 1297"> <p><span>●</span> ボタンを押すと設定登録が完了になります。 <span>✕</span> ボタンで戻ります。</p> </div>
---	--

<p>【時間帯別て設定を行わなかった場合】  時間帯設定に重複があった場合、若い時間帯設定の対応が採用されます。（例：AとBが重複しているならAが採用されます。）  また、設定されていない時間帯や設定に誤りがある時間帯に対しては自動的に設定なし（リモートモード）になります。  ※通話中に時間動作が切り替わった場合、対応動作は変更されず、終話後に設定が切り替わります。</p>
--

対応モード動作				
	①設定なし (リモートモード)	②フザイ (時間外アナウンス対応モード)	③ツウロク (通話録音対応モード)	④ルスロク (留守録対応モード)
着信時、相手先に案内メッセージを流す	✕	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※2</sup>	○
自動通話録音	○	✕	○	✕
留守録	✕	✕	✕	○ <sup>※3</sup>

※1・案内メッセージを流した後、回線を自動切断します。また、時間帯に対応した2種類のメッセージが再生可能になります。  
※2・許可電話帳・緊急発報 (ドブツ) 先に登録されている電話番号に対してはメッセージを流しません。※3・最長で30秒間留守録を行います。

(例)パターン1・・・平日用設定	(例)パターン2・・・休日用設定				
対応パターン	動作時間帯	選択動作	対応パターン	動作時間帯	選択動作
ジカン A	00：00～09：00	フザイ 1	ジカン A	00：00～24：00	ルスロク
ジカン B	18：00～00：00	フザイ 2			

### 4-2. 各曜日ごとの設定 (対応スケジュール設定)

各曜日ごとの電話対応を設定します。以下の操作方法で各曜日と同様に設定できます。

<div data-bbox="1056 123 1231 197"> <p>オンセイ センタク ツウホウサキ セツテイ</p> </div>	<div data-bbox="1261 123 1941 155"> <p>設定メニューを表示させます。（「3-1. 設定メニューの表示方法」参照）</p> </div>
<div data-bbox="1056 218 1231 291"> <p>スケジュール セツテイ パターン セツテイ</p> </div>	<div data-bbox="1261 218 1941 291"> <p><span>▲</span>・<span>▼</span> ボタンを押して、「スケジュールセツテイ」にカーソルを合わせ <span>●</span> ボタンを押します。</p> </div>
<div data-bbox="1056 323 1231 396"> <p>スケジュール セツテイ ゲツヨク 1</p> </div>	<div data-bbox="1261 323 1941 417"> <p>設定変更を行いたい曜日を<span>▲</span>・<span>▼</span> で選択し、<span>●</span> ボタンを押します。 ・曜日の横に表示されている数字は設定されているパターン番号です。 （<span>▲</span>・<span>▼</span> ボタンを押すごとに「ゲツヨク」～「ニチヨク」というように表示が変わります。）</p> </div>
<div data-bbox="1056 428 1231 501"> <p>ゲツヨク パターン [1]</p> </div>	<div data-bbox="1261 428 1941 501"> <p>希望するパターン番号を<span>▲</span>・<span>▼</span> ボタンを押して選択し、<span>●</span> ボタンを押すと決定になります。※対応パターン内容については「対応モード動作」をご覧ください。 ※登録設定されているパターンは[1]や[2]のように表示されます。</p> </div>
<div data-bbox="1056 533 1231 606"> <p>ゲツヨク [1] セツテイシマシタ</p> </div>	<div data-bbox="1261 533 1941 606"> <p>登録完了画面が表示されます。 <span>✕</span> ボタンで戻ります。</p> </div>

<div data-bbox="1056 623 1151 655"> <p>設定例</p> </div>	<div data-bbox="1056 655 1941 728"> <p>00:00～ 09:00～ 18:00～ 00:00  月曜日～金曜日 パターン1 <b>フザイ1 (時間外アナウンス対応モード)</b> <b>設定なし (リモートモード)</b> <b>フザイ2 (時間外アナウンス対応モード)</b></p> </div>
<div data-bbox="1056 739 1199 781"> <p>土曜日～日曜日 パターン2</p> </div>	<div data-bbox="1210 739 1941 781"> <p><b>ルスロク (留守録対応モード)</b></p> </div>

### 4-3. 不在音声 1 の録音方法

<p>時間帯ごとの設定 (対応パターン設定) で「フザイ1」に設定した際の音声登録及び音声確認方法です。</p>
<p>音声登録は変更時に上書きとなります。また、音声を録音した場合、工場出荷時音声は消去されます。予めご了承ください。</p>

<div data-bbox="1056 1005 1231 1079"> <p>2014/07/31 18:27:00 THU</p> </div>	<div data-bbox="1261 1005 1941 1079"> <p>電話機と本装置を接続した状態で音声登録を行います。 通常画面で <span>①</span> ボタンを長押ししてください。</p> </div>
<div data-bbox="1056 1100 1231 1173"> <p>フザイ1オンセイ</p> </div>	<div data-bbox="1261 1100 1941 1173"> <p>登録されている音声の流れます。 「本日の営業時間は、午前9時から午後6時までです。改めておかけ直してください。」(工場出荷時)登録音声再生中に<span>✕</span> ボタンを押すと再生が中断され、次の画面に移ります。</p> </div>
<div data-bbox="1056 1194 1231 1268"> <p>フザイ1オンセイ ジュウキカラロクオン</p> </div>	<div data-bbox="1261 1194 1941 1268"> <p>受話器を上げ、「ピッ」という音が鳴った後に自動で音声録音を開始されます。録音時間は最大30秒です。</p> </div>
<div data-bbox="1056 1289 1231 1362"> <p>フザイ1オンセイ ロクオンチュウ</p> </div>	<div data-bbox="1261 1289 1941 1362"> <p><b>注意</b> <b>録音終了時、受話器をおろす際はゆっくりおろしてください。録音音声に「ガチャッ」という音が録音されます。</b></p> </div>
	<div data-bbox="1261 1373 1941 1383"> <p>受話器を下ろすと音声録音は完了です。 受話器を下ろした数秒後に自動的に通常画面に戻ります。</p> </div>

### 音声を削除する場合 音声を消去した場合、工場出荷時音声に戻りません。予めご了承ください。

<div data-bbox="1056 1463 1231 1537"> <p>2014/07/31 18:27:00 THU</p> </div>	<div data-bbox="1261 1463 1941 1495"> <p>通常画面で <span>①</span> ボタンを長押ししてください。</p> </div>
<div data-bbox="1056 1558 1231 1631"> <p>フザイ1オンセイ</p> </div>	<div data-bbox="1261 1558 1941 1631"> <p>登録されている音声の流れます。 「本日の営業時間は、午前9時から午後6時までです。改めておかけ直してください。」(工場出荷時)登録音声再生中に<span>✕</span> ボタンを押すと再生が中断され、次の画面に移ります。</p> </div>
<div data-bbox="1056 1652 1231 1726"> <p>フザイ1オンセイ ジュウキカラロクオン</p> </div>	<div data-bbox="1261 1652 1941 1726"> <p><span>●</span> ボタンを押します。</p> </div>
<div data-bbox="1056 1747 1231 1820"> <p>フザイ1オンセイ ジツヨク(ナガオン)</p> </div>	<div data-bbox="1261 1747 1941 1820"> <p>表示の案内に従って<span>●</span> ボタンを長押しすることにより登録されている音声の削除が実行されます。</p> </div>
<div data-bbox="1056 1841 1231 1915"> <p>フザイ1オンセイ サクジョ シマシタ</p> </div>	<div data-bbox="1261 1841 1941 1915"> <p>削除が完了しました。 <span>✕</span> ボタンを押して通常画面に戻ります。</p> </div>

<p>【お知らせ】  「フザイ2」「ルスロク」「ツウロク」のメッセージも同様の操作で設定できます。  「フザイ2」の場合は<span>◀</span> を、「ルスロク」の場合は<span>▲</span> を、「ツウロク」の場合は<span>③</span> を長押ししてください。</p>
---

<div data-bbox="2047 46 2223 155"> <p>2014/07/31 18:27:00 THU</p> </div>	<div data-bbox="2252 46 2938 155"> <p>通常画面で<span>◀</span> ボタンを押します。 ※通常画面で<span>▶</span> ボタンを1回押すと「回線/内線」、2回押すと「MMCO/MMC1」の状態を確認することが出来ます。</p> </div>
<div data-bbox="2047 176 2223 252"> <p>[A]ドウサ：フザイ 00：00－09：00</p> </div>	<div data-bbox="2252 176 2938 252"> <p><span>▲</span>・<span>▼</span> ボタンを押すと、[A]～[F]の時間帯ごとの対応パターン設定が確認できます。 通常画面に戻る際は<span>◀</span>・<span>▶</span> ボタンを押してください。 時間帯ごとの対応パターンを変更する場合は「4-1. 時間帯ごとの設定(対応パターン設定)」をご参照ください。 現在実行中の対応パターンの時間帯は反転表示されます。</p> </div>

### 4-5. 不応答率の確認

<p>非通知拒否や通話音声導入メッセージを聞いて電話を切った人の割合（不応答率）を確認することができます。</p>	
<div data-bbox="2047 396 2223 470"> <p>2014/07/31 18:27:00 THU</p> </div>	<div data-bbox="2252 396 2938 470"> <p>通常画面で<span>▲</span> ボタンを押してください。</p> </div>
<div data-bbox="2047 491 2223 564"> <p>セツタン：000005 チャクシン：000023</p> </div>	<div data-bbox="2252 491 2938 564"> <p>非通知拒否や通話録音導入メッセージを聞いて電話を切った人の総数(セツタン)と電話をかけてきた人の総数(チャクシン)が表示されます。 この画面で<span>▲</span> ボタンを押すと不応答率が表示されます。<span>▲</span> ボタン長押しで数値がリセットされます。</p> </div>
<div data-bbox="2047 606 2223 680"> <p>フアウトウツ： 22%</p> </div>	<div data-bbox="2252 606 2938 680"> <p><span>◀</span>・<span>▶</span> ボタンを押すと通常画面に戻ります。 <span>▲</span> ボタン長押しすることで数値がリセットされます。</p> </div>

### 4-6. 録音されている音声を聞く

電話が使用中でないことを確認（動作ランプ：緑色点灯時）し、操作ボタンの⑤ を長押しします。新しく録音されたものから順番に再生を開始します。本装置のスピーカーから音が出ます。✕ を押すと再生を終了します。録音は60時間もしくは、録音件数2000件可能です。これを超えた場合、古い録音内容が削除され、上書きされます。

## 5. お問い合わせ

<p><i>株式会社</i> <b>レッツコーポレーション</b>  カスタマーサービス： <b>052-209-7860</b>（平日：9時～18時）</p>
<p>■本社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社 2号館ビル  TEL:052-201-6230 FAX:052-201-5050</p>
<p>■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F  TEL:03-3546-0889 FAX:03-3546-0941</p>

## 6. 製品保証書

<p>製品保証書</p>															
<table border="1"> <tbody><tr> <td>型名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>平成 年 月</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td>郵便番号 □□□-□□□</td> </tr> <tr> <td>ご会社名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ご担当者名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代理店住所氏名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業所名住所担当者</td> <td>TEL -</td> </tr> </tbody></table>	型名		保証期間	平成 年 月	ご住所	郵便番号 □□□-□□□	ご会社名		ご担当者名		代理店住所氏名		営業所名住所担当者	TEL -	<p>この製品は下記の通り保証いたします。</p> <p>1.この製品は、厳密な検査と検査を経てお届けしたものです。保証期間中に発生した故障の場合には、修理いたします。</p> <p>2.修理は、最寄りの当社営業所・サービスセンターに、必ずこの保証書をお申し付けください。</p> <p>3.無償修理期間中に修理できない項目に該当する場合は有償修理となります。</p> <p>4.この保証書は、修理完了後必ずお返しください。</p> <p>5.この保証書は、LET'S (TEL:052-201-6230) までお送りください。</p> <p>6.保証書、印鑑のなき場合は無効です。</p> <p><b>LET'S</b> 株式会社 <b>レッツコーポレーション</b></p> <p>今、求められるニーズを</p>
型名															
保証期間	平成 年 月														
ご住所	郵便番号 □□□-□□□														
ご会社名															
ご担当者名															
代理店住所氏名															
営業所名住所担当者	TEL -														
<p>次の場合には有償修理となります。</p> <p>(イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。</p> <p>(ロ) お買上げ後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。</p> <p>(ハ) 付属機器、回線、故障および損傷。</p> <p>(ニ) 火災、風水害、地震、雷その他の天災地変および異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。</p> <p>(ホ) 特殊環境（たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など）による故障および損傷。</p> <p>(ヘ) 保証書のご提示がない場合。</p> <p>(ト) 保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。</p>	<p>※仕様および外觀は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。</p>														