


1. はじめに

この説明書(本紙)は、カメラ映像をパソコンのブラウザから見る方法について説明します。
本紙では、カメラとパソコンをLANケーブルで直接接続して、カメラ映像を表示させる方法を説明します。
パソコン(Windows 10/11)、LANケーブル、インターネットに接続可能な環境等は、お客様側でご用意ください。

【接続イメージ】

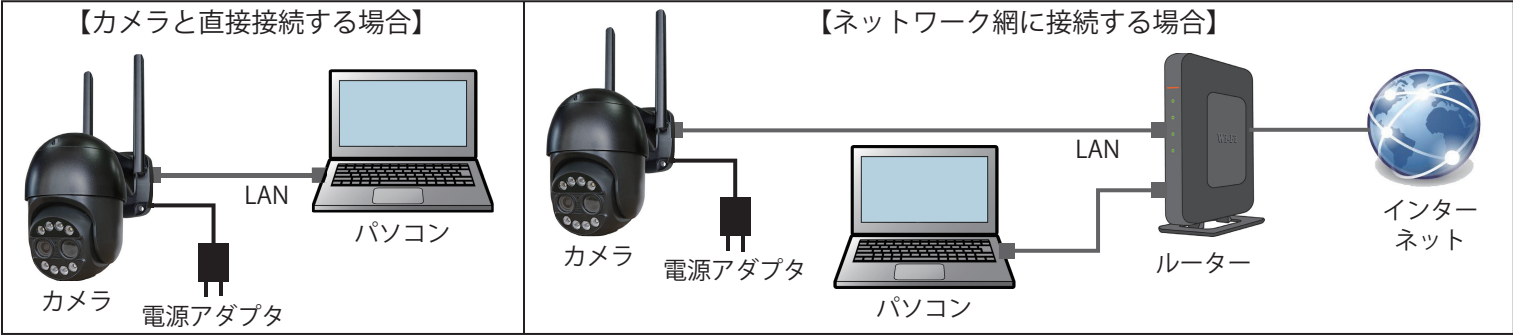




※ネットワーク網に接続する場合の設定方法は、弊社ホームページ掲載の取扱説明書 詳細版を参照してください。

2. ソフトウェアのインストール

パソコンからカメラ映像を見る場合、弊社ホームページからソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

- 【ご注意】ソフトウェアは、ウイルス対策ソフトの影響によりダウンロードできない場合があります。
その際は、セキュリティの設定を変更することで改善する場合があります。
- 【メモ】インターネットに接続できないパソコンで使用する場合、接続可能なパソコンから弊社ホームページにアクセスしてソフトウェアをダウンロードし、使用するパソコンにファイルをコピーします。
- 【メモ】カメラとパソコンをLANケーブルで接続し、かつ無線LANでインターネット環境に接続できる場合、ブラウザ画面からソフトウェアをダウンロードしてインストールすることができます。
操作方法は、弊社ホームページ掲載の取扱説明書 詳細版を参照してください。

<https://www.lets-co.jp/lets/security/kurofuku.html>



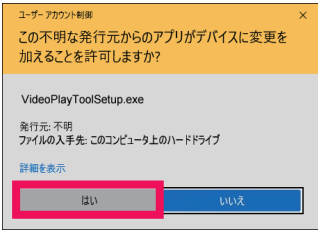
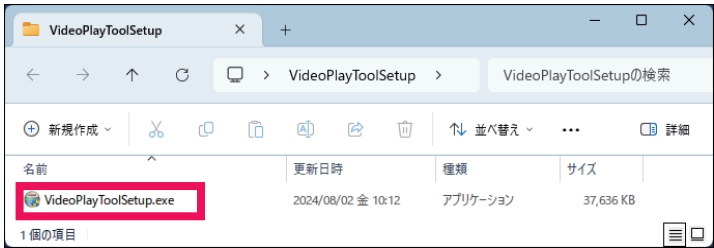
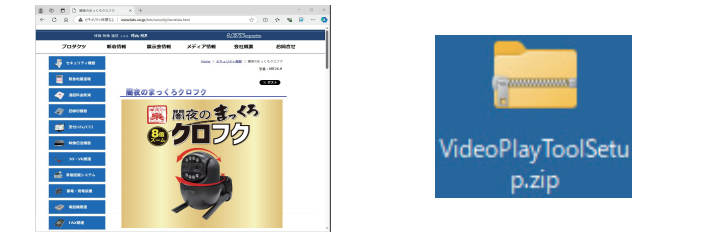


❶ 弊社の製品紹介ページ(下側)から、
[VideoPlayTool Setup.zip]を
ダウンロードします。

❷ ダウンロードしたファイルを右クリックし、
[解凍]または[すべて展開]をします。

❸ 解凍(展開)したフォルダーのファイル
[VideoPlayToolSetup.exe]を
ダブルクリックします。

❹ ユーザーアカウント制御画面が表示された
場合、[はい]をクリックします。

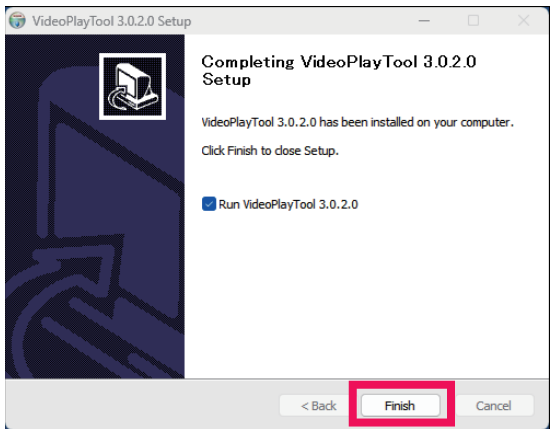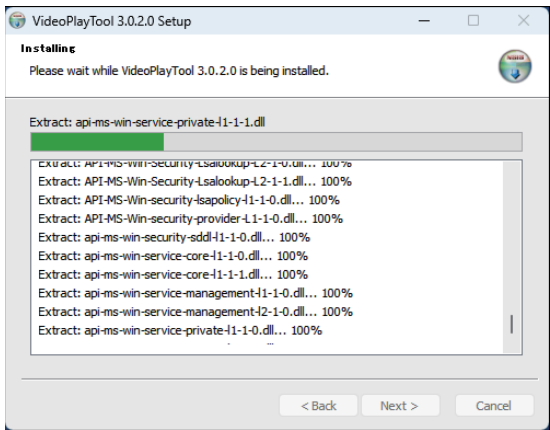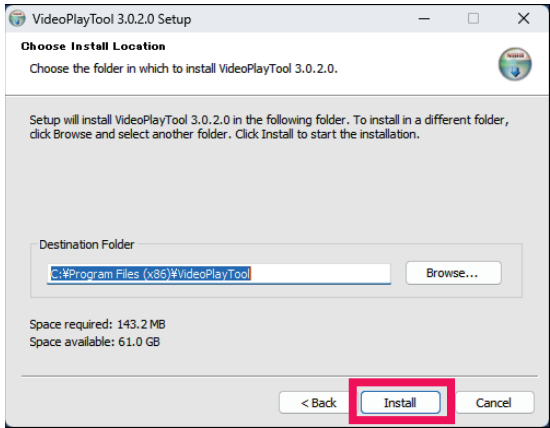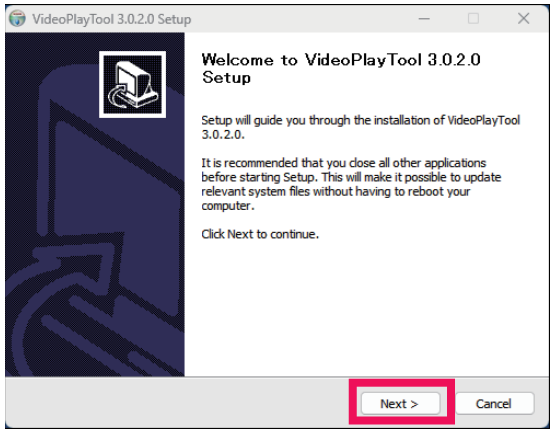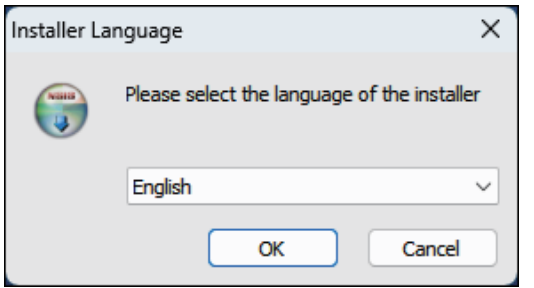

❺ Installer Language画面が表示されます。
[English]を選択し、[OK]をクリックします。
(インストーラーは日本語表示できません。)

❻ Welcome to VideoPlayTool…画面が
表示されます。
[Next]をクリックします。

❼ Choose Install Location画面が表示されます。
インストール先を指定できます。
[Install]をクリックします。

❽ Installing画面が表示されます。
インストールを実行します。

❾ Completing VideoPlayTool…画面が
表示されます。
インストールの完了です。
[Finish]をクリックします。

【裏面に続く】

3. パソコン側のIPアドレスの設定

カメラをパソコンに接続して使用する前に、パソコン側のIPアドレスを設定します。
下記のIPアドレスの設定方法は、Windows 11を例にして説明します。下記の方法以外でも設定できます。

【ご注意】使用するパソコンのIPアドレスを設定します。
パソコンのIPアドレスは、カメラと同じセグメントに設定する必要があります。
出荷時のカメラのIPアドレスが「192.168.1.10」です。パソコンのIPアドレスは、「192.168.1.XXX」
(XXXは10を除く2～254の任意の値：例えば「192.168.1.20」)に変更します。

1

[スタート]アイコンをクリックして、スタートメニューを開き、[設定]アイコンをクリックします。

2

設定画面が開きます。
左側の[ネットワークとインターネット]をクリックして画面を切り替え、[ネットワークの詳細設定]をクリックします。

3

[イーサネット]の右側の[V]をクリックして、項目を開きます。
[その他のアダプターオプション]右側の[編集]をクリックします。

4

インターネットのプロパティ画面が開きます。
[インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]をダブルクリックします。

5

設定するIPアドレスを入力します。
IPアドレス(例えば:192.168.1.20)、サブネットマスク(255.255.255.0)を入力し、[OK]をクリックします。

設定

アプリ、設定、ドキュメントの検索

すべてのアプリ >

設定

おすすめ

最近使ったファイルと新しいアプリを表示するには、これらを設定でオンにします。スタート設定を起動します。

設定

ネットワークとインターネット

ネットワークの詳細設定

編集

イーサネットのプロパティ

インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

OK

4. ブラウザからカメラ映像を見る

ブラウザから、カメラの映像を確認します。
ブラウザは、Microsoft EdgeまたはGoogle Chromeを使用してください。

1

ブラウザを起動し、アドレス欄にカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

2

ログイン画面が開きます。
ユーザー名とパスワードを入力後、[Login]をクリックします。
工場出荷時は、ユーザー名は[admin]、パスワードは[入力なし]です。

3

ライブ映像が表示されます。

言語切り替え

日本語

ログイン

admin

ユーザー名

パスワード

パスワードをお忘れですか

ログイン

■ライブ映像の説明

Web Viewer

セキュリティ保護なし | 192.168.1.10

ライブ映像

画面の切り替え

住む

再生

警報

リモート設定

ローカル設定

ログアウト

電子ズーム / マイク / カラー設定 / PTZ 操作

PTZ 操作

PTZ 速度

ズーム / フォーカス / アイリス

プリセット

巡回モード

ズーム

全画面表示 / スナップショット / 音声 / ストリームの切り替え / PC 録画 / 画面比率

■各画面の説明

・住む（ライブ）：ライブ映像の表示

・再生：録画映像を再生

・警報：アラーム検知の履歴を確認

・リモート設定：カメラの設定が可能

・ローカル設定：PC録画等の保存先を設定

・ログアウト：終了してログイン画面に戻る

【メモ】ネットワーク接続する場合、カメラのIPアドレスをお客様環境の値へ変更します。
ローカル設定画面に切り替えて、IPアドレスを変更します。
詳細は、弊社ホームページ掲載の取扱説明書 詳細版を参照してください。

5. お問い合わせ先

株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス 受付時間：9：30～18：00（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL：052-209-7860 FAX：052-201-5050 URL：https://www.lets-co.jp/lets/

2