


ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム クイックマニュアル



設置する

- ・カメラは録画装置からおおむね 20m 以内(障害物がない場所)に接続してください。
- ・ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ、パソコン、パソコン等に接続する LAN ケーブル、インターネット接続環境等をご用意ください。

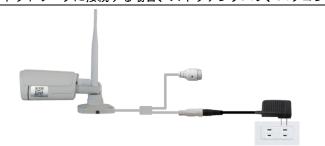

① カメラを設置し、カメラ用電源アダプタを接続します。



④ 【ネットワークに接続する場合のみ】 LAN 端子に LAN ケーブルを接続します



本製品は、モニター付の録画装置で、カメラの映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

② 録画装置のスタンドを立て、 アンテナを立てます。



⑤ 【ネットワークに接続する場合のみ】 ネットワーク環境に接続します。



③ USB 端子にマウスを接続します



⑥ 電源端子に電源アダプタ(12V/3A)を接続すると、電源が入り

2. 録画装置の初期設定(ウィザード)

・はじめて録画装置を使用する場合、録画装置の初期設定を行います。



① ライブ映像画面で右クリックすると、 メニューが表示されます。



 [ウィザード]をクリックします。 ウィザード画面が表示されます。



③ タイムゾーンを「+09:00」に、同期時刻の ☑を外してから日付時刻を合わせ、[適用] をクリックしてから[次]をクリックします



④ ワイヤレスセットアップ設定画面が表示さ れます。チャンネルを選択し、[次]をクリッ クします。



⑤ 確認画面が表示されますので、[はい]をク リックします。


ネットワーク設定画面が表示されます。



⑥ ワイヤレスネットワーク設定画面が表示さ れます。設定せずに[次]をクリックします。



⑦ 【ネットワークに接続しない場合】 [次]をクリックします。(手順⑩へ)

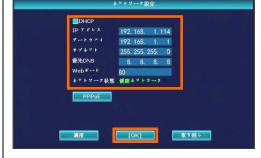

⑧ 【ネットワークに接続する場合】 IP アドレス、ゲートウェイ、サブネット等 を設定し、[OK]をクリックします。



⑨ 【ネットワークに接続する場合】 設定が正しくできているか、ネットワークの状 態に確認してから、[次]をクリックします。



① 記録媒体(HDD)の情報が表示されていること ① [完全]をクリックします。 を確認し、[次]をクリックします。



2次元コードは使用しません。



⑩ 初期設定を終え、ライブ映像が表示されま す。面面右上側に零と

とのアイコンが表示さ れていると録画しています。

3. メニュー

・ライブ映像画面内でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。



ウイザード


リピータ

- --- 表示画面数を設定 … カメラの登録設定
 - … 録画装置の詳細設定
 - … 再生を行う
 - … バックアップを行う
- … 初期設定を行う ∰ネットワーク設定
 - … ネットワークの設定 … リピータ接続の設定

AI再生は「ビデオ再生」から操作します。

- 追加Wireless … カメラを追加する ① システム終了 … ログアウト、電源オフ
- 【メモ】音量の調整は「システム設定」から、

- メニュー内の項目を操作するとき、 ログイン操作が必要です。
- 1) メニューのいずれかの項目を選択する と、ログイン画面が表示されます。
- 2) ユーザーとパスワードを入力し、 [OK]をクリックします。
- ※ 初期状態は、ユーザー名は[admin]、 パスワード欄に何も入力せずに、 [OK]をクリックします。




4. 画面内のアイコンの説明

・画面内に表示される主なアイコンについて説明します。



対象画面内をクリックすると、画面下側にアイ コンが表示されます。



動体検知をしています カメラの電波強度です

チャンネル番号です

人体検知をしています ネットワークに接続中です

ネットワークに接続していません

エラー(イベント)が発生しています

音声出力(ON: N) / OFF: 0)を設定します

全画面表示:マウスホイール操作でデジタルズーム、右クリックで元の画面に戻ります

映像の色彩を調整します

【 🐼 | PTZ カメラの PTZ 操作を行います

5. 録画映像の再生

録画した映像を再生します。



ニューを表示させ、[ビデオ再生]を

クリックします。ビデオ再生画面が

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 3 4 5 6 7 8 00 :00 - 23 :59

を選択し、[検索]クリックします。 録画ファイルが、下表に表示されます。 また、録画した時間帯がバー表示されます。



CH 開始時刻 サイズ 10:25:40 1 10:25:40 2 09:25:40 1 09:25:40 2 08:25:40 1 08:25:40 2 07:25:40 1 07:25:40 < 1 /1 ≥ ファイル再生 バツクアツブ AT再生

Ⅲ ▶ **≫** x1

② 再生日、チャンネル、録画モード、及び再生時間帯 ③ 再生ファイルを選択し、[ファイル再生]をクリックすると、再生を開始します。 または、下側のバーから時間帯を選択し、[▶]をクリックして再生します。

> ④ 再生▶、一時停止॥、早送り▶等の操作を行うことができます。 再生操作を終える場合、画面右下側の[終了]をクリックします。

6. 映像のバックアップ

表示されます。

・録画されている映像を、USB メモリ (FAT32 形式) にバックアップ (コピー) します。バックアップファイル (AVI 形式) は、H. 264/H. 265 コーデックに対応した動画再生ソフトで再生可能です。



面で右クリックしてメニューを表 示させ、[バックアップ]をクリック します。バックアップ画面が表示さ れます。



① USB メモリを接続後、ライブ映像画 | ② バックアップするチャンネル、録画モード、 日付時刻を選択し、[検索]クリックします。 下側に録画ファイルが表示されます。



③ バックアップするファイルの右側に✔をつけて選択 し、[バックアップ]をクリックすると、バックアッ プを開始します。



④ 「完全 バックアップを正常に記録し てください!」と表示されたら、[OK] をクリックします。その後、USB メモ リを抜き取ります。

7.スケジュール録画(時間録画 🕙 とモーション録画 🧸)

・指定の時間帯に自動で録画する、モーション検知(映像の動きを検知)時に録画する設定を行います。(出荷時は、全時間帯が選択された「時間」録画が設定されています。)



① ライブ映像画面で右クリックして メニューを表示させ、[システム設 表示されます。




② [録画設定]タブをクリックします。 スケジュール録画画面が表示されます。

定]をクリックします。設定画面が | ③ チャンネル A を選択、時間またはモーションをクリック B、 録画する時間帯をマウス操作で選択©し、[適用]®をクリックします。



④ モーション録画を行う場合、[チャンネル設定]タブをクリックし、 [ビデオ検出]をクリックします。モーションの設定画面が表示されます。

⑤ チャンネルを選択後、有効に☑を入れ、[モーション]を選択、感度、 アーミング時間、エリア編集等を設定し、[OK]をクリックします。

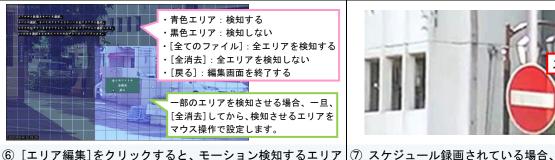

(画面)を選択できます。



画面右上側に (人) アイコンが表示されます。



画面右上側に 🎉 アイコンが表示されます。

※モーション録画とは、映像データ(被写体)の変化を検知した時に録画する機能です。人または車両等が動くと、映像データが変化するため、モーション検知したと判定します。

8. シャットダウン

・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。



- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを 表示させ、[システム終了]をクリックします。 (ログイン画面表示時、ログインします。)
- ② [シャットダウン]をクリックします。 確認画面が表示後、[はい]をクリックすると シャットダウンします。
- ③ 「電源をオフしてください」のメッセージ表示 後、録画装置の電源アダプタを抜きます。

詳細版取扱説明書をご覧になりたい場合、弊社ホームページをご参照ください

https://www.lets-co.jp/lets/catalog/index.html

お問い合わせ先

株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス

受付時間:9:30~18:00 (土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

: 〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1

レッツ丸の内本社2号館ビル

URL : https://www.lets-co.jp/lets/

2024/11 Ver. 3. 10