





本紙は、ワイヤレス見張隊NEO用オプションのPTZカメラの設置方法について説明します。

カメラは水の浸入に対する保護等級 IP66 相当(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)の仕様を有しており、風雨にさらされても問題はありせん。長く大切にご使用いただくために、雨や日差しを避けた設置環境(軒下など)をお勧めします。

カメラを設置する際、地域の条例やガイドラインに従って設置してください。撮影箇所により、許可・届出等が必要な場合があります。


1. 箱の中身を確認

・箱の中から次の部材を使用します。万一、不足や損傷している場合は、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。

 <p>カメラ</p>	 <p>カメラ用電源アダプタ</p>	 <p>防水部材 (使用しません)</p>	 <p>取扱説明書 (本紙)</p>
--	---	---	---

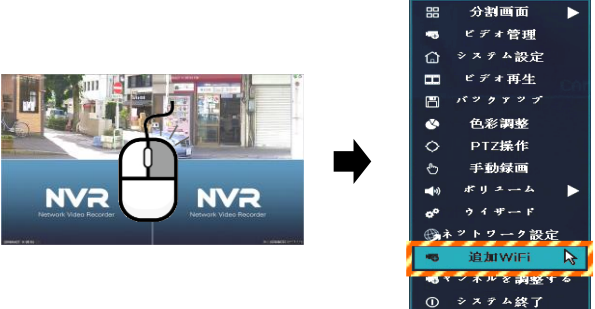
2. 録画装置にカメラを登録する


・録画装置にカメラ映像を受信するための設定を行います。カメラの設置前に必ず行う必要があります。





- ① 追加のカメラに電源アダプタを接続し、電源を入れます。
- ② カメラの LAN 端子と録画装置の LAN 端子を、LAN ケーブルを用意して接続します。
- ③ 録画装置の電源アダプタを接続して、録画装置の電源を入れます。





チャンネル	IP アドレス	MAC アドレス
1	172.20.14.30	9c:a3:a9:41:03:3f
2	172.20.14.31	9c:a3:a9:42:22:44
3	172.20.14.32	9c:a3:a9:35:c9:98

- ④ ライブ映像画面でマウスを右クリックし、メニューを表示させ、[追加WiFi]をクリックします。
メニューを操作するときには、ログイン操作が必要です。
- ⑤ 「追加WiFi画面」が表示され、録画装置が追加したカメラを自動で検索し、登録を行います。


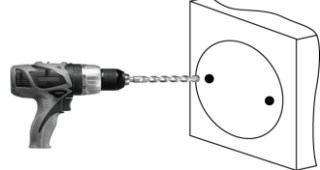
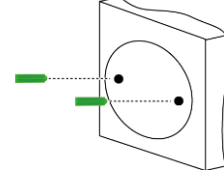
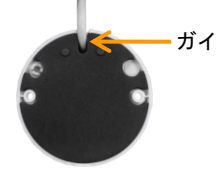


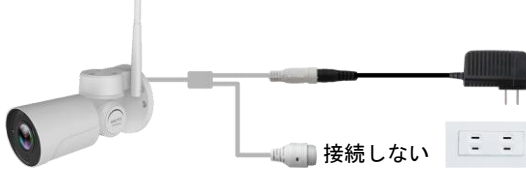




- ⑥ 1~2分経つと、カメラが登録され、背景に追加されたカメラの映像が表示されます。
- ⑦ [終了]をクリックします。「追加WiFi」の画面を終了します。
- ⑧ カメラの電源を切り、LAN ケーブルを外します。
- ⑨ カメラを設置します。裏面を参照してください。

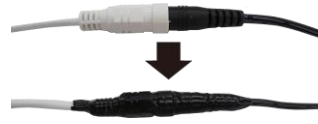

3. カメラの取り付け方法

- ・カメラを壁に取り付ける場合を例に説明します。
- ・録画装置の「ワイヤレス見張隊 安全上のご注意」をお読みになってから、設置を行ってください。

 <p>① カメラのネジ穴位置を確認してから、壁に取り付ける場所を決めます。</p>	 <p>② 壁に穴を開けます。 φ6~6.5mmのドリルビットを使用し、深さ30mmのガイド穴を開けます。</p>	 <p>③ ガイド穴に、アンカープラグを押し込んで入れます。</p>	 <p>④ ケーブルをガイドの溝からケーブルを出します。</p>
 <p>⑤ ベースのガイド穴を通し、ドライバーでネジを締めて壁に密着させます。</p>	 <p>⑥ アンテナを立てます。</p>	 <p>⑦ カメラの電源端子に、カメラ用電源アダプタを接続します。LAN端子は接続しません。</p>	

4. ケーブルの防水方法

- ・ケーブルの端子を水滴から防ぐため、防水処理する方法を説明します。(防水プルボックス等に収納する場合は不要です。)

 <p>① カメラと電源アダプタの接続部は、市販の自己融着テープ等を巻いて防水します。</p>	 <p>② カメラのLAN端子は使用しないため、端子部が濡れないように市販の自己融着テープ等を巻いて防水します。</p>
--	---

5. カメラ向きの調整方法

- ・録画装置の操作で、カメラ向きを調整することができます

 <p>① 画面をクリックして選択します。選択画面は、黄色の枠が表示されます。</p>	 <p>② 画面内にアイコン一覧が表示されます。 ③ アイコンをクリックします。</p>	 <p>③ 上図の画面が表示された場合、パスワードを入力して[OK]をクリックします。出荷時は、パスワードなし(入力なし)</p>
 <p>④ PTZ操作画面が表示されます。カメラの向き、ズーム等を調整することができます。 [◀][▶]をクリックして、左右(パン)を調整します。 [▲][▼]をクリックして、上下(チルト)を調整します。 [+][−]をクリックして、ズーム、フォーカス、アイリスを調整します。 [A]をクリックして、オートフォーカスの切り替えをします。 ズーム機能は、ズーム対応型PTZカメラのみ使用可能です。</p>		

お問い合わせ 株式会社 **レッツコーポレーション**

■カスタマーサービス 受付時間：9：30～18：00 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)	TEL：052-209-7860	FAX：052-201-5050
■本社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル	TEL：052-201-6230	FAX：052-201-5050
■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F	TEL：03-3546-0889	FAX：03-3546-0941
■大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F	TEL：06-6151-5749	
■URL http://www.lets-co.jp/lets/		2019/06 Ver.1.00

・本紙の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 ・本紙の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。