


マスク検知を止める方法

Lec USERS7(以下、本製品)のマスク検知を無効にして、温度のみを測定する方法を説明します。

1. 本製品側の LAN 端子とパソコン側の LAN 端子を、LAN ケーブルで接続します。
2. パソコンの IP アドレスを、本製品と接続できる IP アドレスに変更します。
(取扱説明書の P. 10~P. 12 を参照)
3. ブラウザは、Internet Explorer または Microsoft Edge の Internet Explorer モードで起動し、アドレス欄に本装置の IP アドレス「192.168.1.100」(出荷時)を入力し、ENTER キーを押します。
4. ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力後、[Login]をクリックします。
出荷時のユーザー名は「admin」、パスワードは「123456」です。



5. ライブビュー画面が表示されます。画面上部の  アイコンをクリックします。

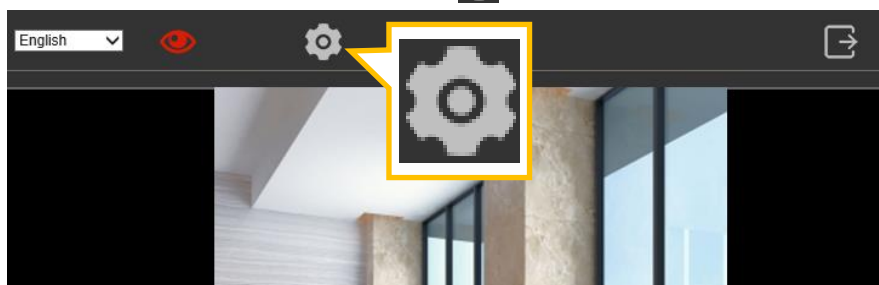

6. 画面左側の[AI Settings]>[AI]をクリックします。AI Settings 設定画面を開きます。
7. Mask Detection(マスク検知)の設定を、[Enable](有効)から[Disable](無効)に変更します。
8. 画面最下側の[Save]をクリックします。設定の変更が保存されます。
9. ブラウザ右上側の[×]をクリックして、ブラウザを終了します。

