


# GOOVIS G2 機器接続方法

## ③ デッキ (レコーダー) との接続について

※ヘッドセットに音量調整機能はありません。音量調整はデッキ (レコーダー) で行います。

デッキ (レコーダー) 側に音量調整機能がない場合は、音量調整付きイヤホンから音量調節をしてください。

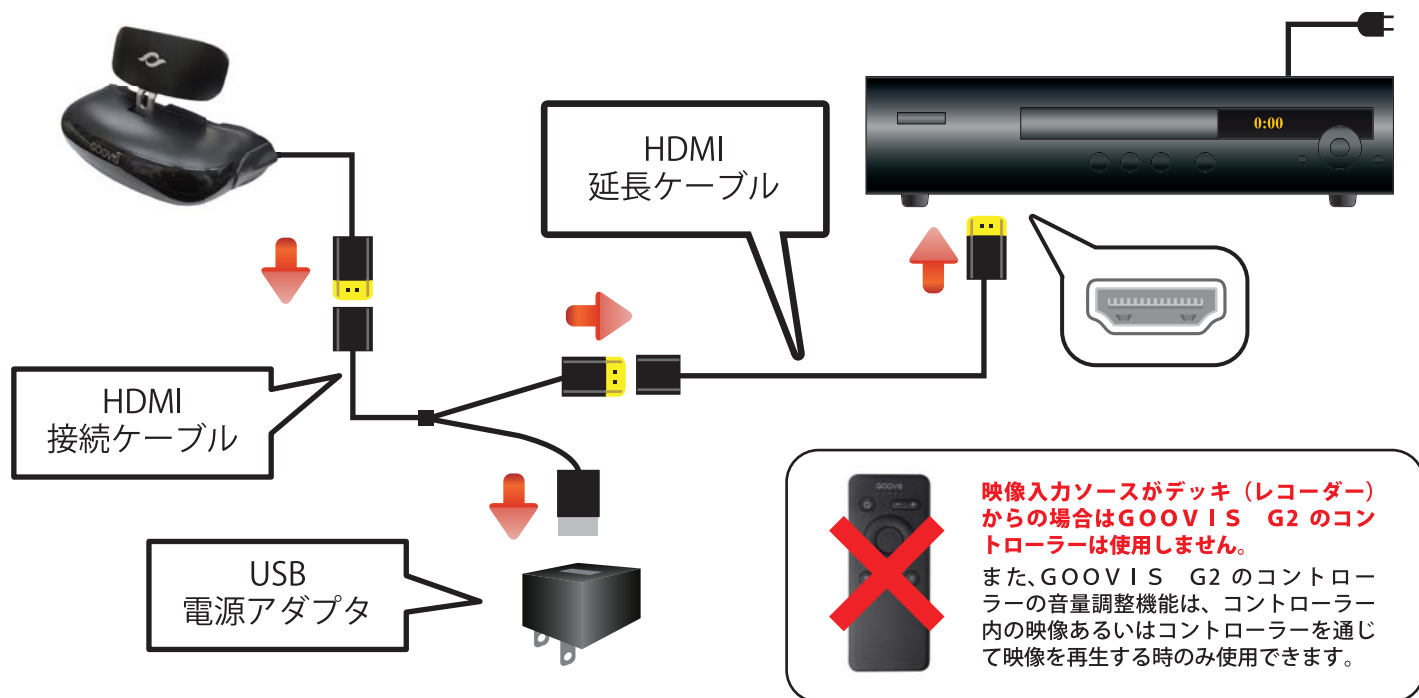

### 【デッキ (レコーダー) との接続方法】

- ① デッキ (レコーダー) を用意します。一度、モニターと接続し、モニター解像度を予め、ディスプレイは 1080P 以上の設定にしてください。  
(映像ソースの解像度が 1080i 以上ですと、映像が正常に表示されません。)
- ② ヘッドセットの HDMI ケーブルと HDMI 接続ケーブル (付属品) を接続します。二股に分かれている内の HDMI 端子を HDMI 延長ケーブル (別途用意) に、USB 端子を USB 電源アダプタに接続します。  
※HDMI 端子は映像・音声を入力し、USB 端子はヘッドセットに電源供給を行います。
- ③ デッキ (レコーダー) と HDMI 延長ケーブルを接続します。ヘッドセットを装着すると、レコーダー (デッキ) の映像が表示されます。  
操作はデッキ (レコーダー) のリモコンで操作を行ってください。

#### 【接続時のご注意】

- ① ご利用のデッキ (レコーダー) によっては HDMI 端子がない場合があります。その際は、別途変換コネクタをご用意ください。
- ② すべての機器との接続テストは行っておりません。接続される機器によっては上記接続方法では接続できない場合がございます。また、GOOVIS G2 とデッキ (レコーダー) を接続したことにより万が一、故障等発生した場合、弊社は責任を一切負いません。あらかじめご了承ください。
- ③ ヘッドセットの解像度は 1920×1080\*2 です。再生動画・静止画の解像度が 4K 画質の場合、ヘッドセットに表示される画質は右目・左目に対して 1920×1080 ずつとなりますのでご了承ください。