


GOOVIS G2 機器接続方法

① パソコンとの接続について

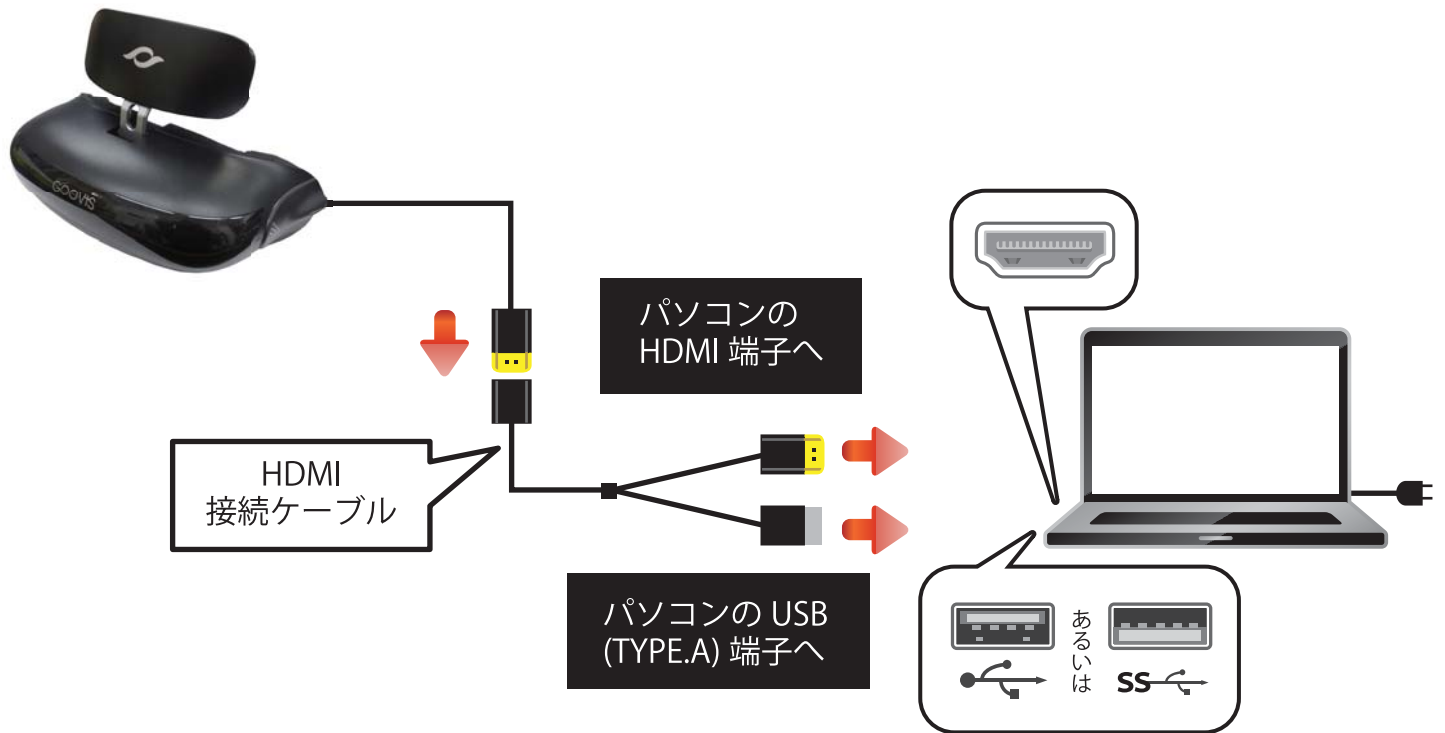

【パソコンとの接続方法】

- ① ヘッドセットの HDMI ケーブルと HDMI 接続ケーブル（付属品）を接続します。
- ② 二股に分かれている内の HDMI 端子をパソコンの HDMI ポートに、USB 端子をパソコンの USB ポートに接続します。
※HDMI 端子は映像・音声を入力し、USB 端子はヘッドセットに電源供給を行います。
- ③ パソコンのディスプレイ解像度を 1080P にしてください。
(映像ソースの解像度が 1080i だと、映像が正常に表示されません。)

【接続時のご注意】

- ① ヘッドセットを他機器と接続するには、同梱の HDMI 接続ケーブルの USB コネクタあるいは接続機器の USB ポートを使用しヘッドセットに電源供給を行う必要があります。
また、長時間ご利用される場合は、接続される機器の電池残量を考慮しながらご使用ください。
- ② ご利用のパソコンによっては HDMI 端子がない場合があります。その際は、別途変換コネクタをご用意ください。
- ③ すべての機器との接続テストは行っておりません。接続される機器によっては上記接続方法では接続できない場合がございます。また、接続時における接続機器の故障等につきましては弊社は責任を一切負いません。
あらかじめご了承ください。