


GOOVIS G2 機器接続方法


⑥ スマートフォン等との接続について

【有線でスマートフォンやタブレットとの接続方法】

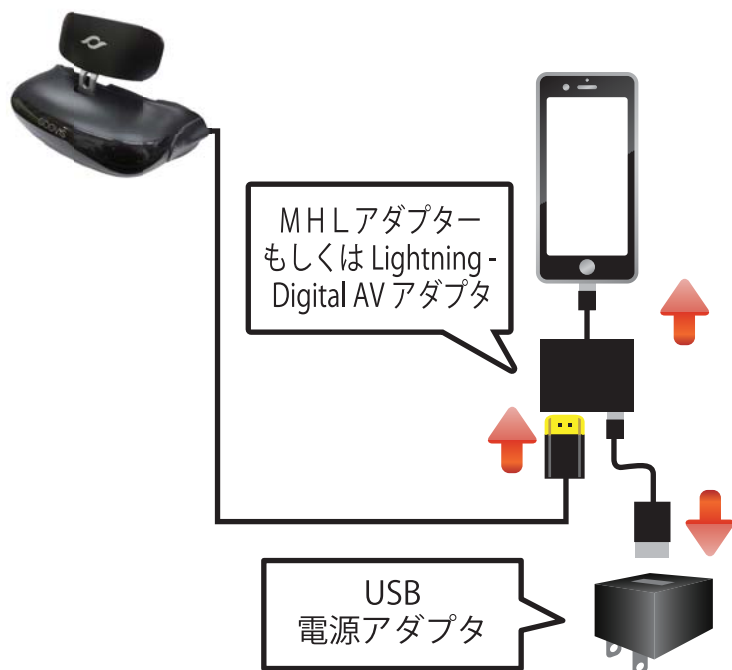

- ① スマートフォンあるいはタブレットが有線でも 1080P の映像出力能力があるか確認してください。
- ② スマートフォンあるいはタブレットに MHL アダプター (Android) もしくは Lightning-Digital AV アダプタ (iOS) を別途用意します。
- ③ MHL アダプター もしくは、Lightning-Digital AV アダプタに USB 電源アダプタを接続します。
- ④ ヘッドセットとスマートフォンあるいはタブレットを接続します。

【無線でスマートフォン等と接続する場合】

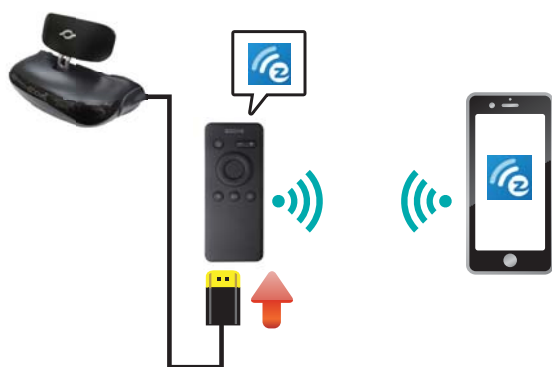

- ① リモコン及び接続するスマートフォン / タブレットに双方に EZCast をインストールしてください。
- ② 各機器の [設定] の Wi-Fi から、リモコン及びスマートフォンもしくはタブレットを同じ Wi-Fi に接続します。
- ③ EZCast を起動し、操作を行う (別紙参照) と、ヘッドセットにスマートフォンの画面が表示されます。

【MEMO】 操作環境により、スマートフォンあるいはタブレットと GOOVIS G2 のヘッドセットに表示される映像に遅延が生じる場合がございます。

【接続時のご注意】

- ① すべての機器との接続テストは行っておりません。接続される機器によっては上記接続方法では接続できない場合がございます。
また、GOOVIS G2 と接続機器を接続したことにより万が一、故障等発生した場合、弊社は責任を一切負いません。あらかじめご了承ください。