


## 複数の送信機を1台の受信機に接続する

受信機1台に対して、最大4台の送信機と接続できます。下図は、接続イメージです。

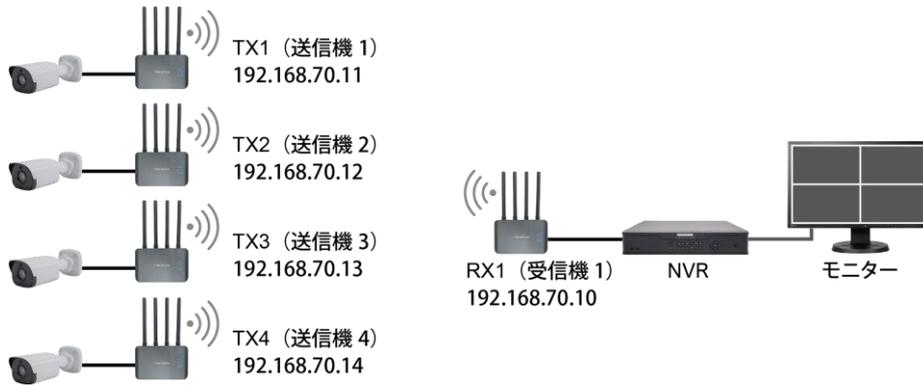

### 1. 送信機のIPアドレスを変更する

送信機を追加する場合、既存の送信機・受信機で使用しているIPアドレスとは異なるIPアドレスに変更します。4台の送信機を使用する場合、3台の送信機のIPアドレスを変更します。


**【重要】** パソコンに接続する場合、パソコン側のIPアドレスを、送信機と同じセグメントのIPアドレスに変更してください。例えば送信機のIPアドレス「192.168.70.11」の場合、パソコンのIPアドレスを「192.168.70.20」とします。

1. IPアドレスを変更する送信機とパソコンを、LANケーブルで接続し、電源アダプタを接続します。
2. ウェブブラウザを起動後、アドレス欄に変更前のIPアドレス(出荷時:192.168.70.11)を入力します。
3. ログイン画面が表示されます。

Usernameに「admin」、Passwordに「admin」(出荷時の場合)を入力し、[LOGIN]をクリックします。



4. [Config] > [Networking]をクリックします。
5. IPアドレスを変更し、[Save]ボタンをクリックします。

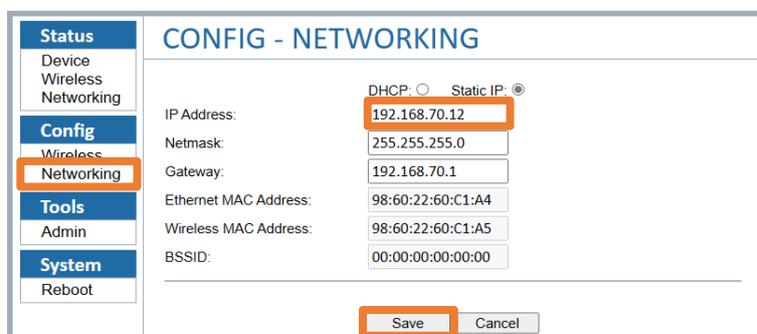

6. 「Please login with the new IP address.」と表示されます。[Save]ボタンをクリックします。



7. アドレス欄に、変更したIPアドレスを入力してウェブブラウザが開くことを確認します。

## 2. 送信機から接続する受信機を設定する


追加した送信機に、接続する受信機を登録します。

【メモ】 あらかじめ、接続する受信機の「ESSID」と「Passphrase」を確認してください。  
受信機のウェブブラウザ画面の[Config] > [Wireless]の画面に表示されています。

1. 受信機に電源アダプタを接続し、電源を入れておきます。
2. 追加接続する送信機とパソコンをLANケーブルで接続後、電源アダプタを接続して電源を入れます。
3. ウェブブラウザを起動後、アドレス欄にカメラのIPアドレスを入力します。
4. ログイン画面が表示されます。  
Usernameに「admin」、Passwordに「admin」（出荷時の場合）を入力し、[LOGIN]をクリックします。
5. [Config] > [Wireless]をクリックします。
6. [Scan Rx]ボタンをクリックします。



7. Rx LIST画面が表示されます。接続可能な受信機リスト(無線LAN機器)が検出されます。  
SSID列から接続する受信機のESSIDを選択後、受信機のPassphrase(パスワード)を入力します。
8. [Connect]ボタンをクリックします。20~30秒程度待ちます。

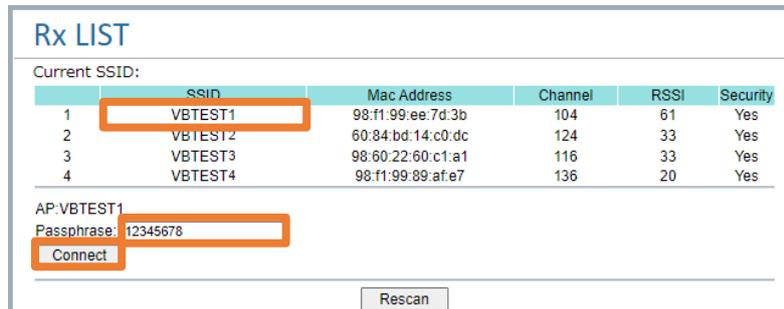

9. [System] > [Reboot]をクリックし、[YES]ボタンをクリックします。再起動します。



10. 再起動後、ログイン画面が表示されます。  
Usernameに「admin」、Passwordに「admin」（出荷時の場合）を入力し、[LOGIN]をクリックします。
11. [Config] > [Wireless]をクリックし、選択した「ESSID」が表示されていることを確認します。

